

**СЕТЕВАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА
с ИК подсветкой**

Руководство Пользователя

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Данное руководство предназначено для **сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры с ИК-подсветкой**.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в настоящее руководство, а также в технические характеристики устройств без предварительного уведомления.

Инструкция по технике безопасности

Данные инструкции предназначены для обеспечения корректного использования продукции пользователем, во избежание возникновения опасности или потери имущества.

Меры предосторожности разделены на “Предупреждения” и “Предостережения”:

Предупреждения: Пренебрежение любым из предупреждений может вызвать серьезную травму или смерть.

Предостережения: Пренебрежение любым из предостережений может вызвать травму или повреждение оборудования.

	
Предупреждения. Следуйте данным мерам предосторожности, чтобы предотвратить серьезную травму или смерть.	Предостережения. Следуйте данным мерам предосторожности, чтобы предотвратить потенциальную травму или материальные убытки.



Предупреждения

1. Во время использования устройства, строго следуйте правилам электробезопасности страны и региона, в которых находитесь.
2. Используйте сетевой адаптер, предоставленный аккредитованной компанией. Стандартом для сетевого адаптера является AC24V/3A.
3. Не подключайте несколько устройств к одному сетевому адаптеру, так как его перегрузка может вызвать перегрев или явиться источником возникновения пожара.
4. Убедитесь, что штепсель надежно соединен с сетевым разъемом.
5. Если устройство крепится на стене или на потолке, оно должно быть надежно закреплено.
6. Если устройство дымится, шумит или издает неприятный запах, отключите питание и отсоедините сетевой кабель, после чего свяжитесь с сервисным центром.
7. Если устройство не работает должным образом, свяжитесь с Вашим поставщиком или ближайшим сервисным центром. Никогда не пытайтесь разобрать камеру самостоятельно. (Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания).



Предостережения

1. Не роняйте видеокамеру и не подвергайте её механическим ударам и воздействию сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям или механическим ударам (это может привести к повреждению оборудования).
2. Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких (более +65°C) или низких (менее -30°C) температур. Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию.
3. Берегите купол камеры, предназначенный для использования в помещении, от дождя и сырости.
4. Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей, недостаточной вентиляции или располагать его вблизи источников тепла, таких как обогреватель или радиатор (это может привести к возгоранию).
5. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к смазыванию или размытию изображения (что, однако, не является неисправностью), а также сократит срок службы сенсоров.
6. Используйте предоставленную перчатку для открытия купола камеры, избегайте непосредственного контакта с куполом, так как кислоты, содержащиеся в поте на пальцах, могут вызвать эрозию поверхности, покрывающей купол камеры.
7. Используйте мягкую и сухую ткань для очистки внутренних и внешних поверхностей купола камеры, не используйте щелочные моющие средства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	4
Глава 1 Краткое введение	6
1.1 Описание	6
1.2 Общий вид	6
1.3 Функции	7
1.4 Характеристики	10
1.5 Параметры по умолчанию:	11
Глава 2 Технические инструкции	12
2.1 Действия при запуске	12
2.2 Предустановки со специальными функциями	12
2.3 Отображение меток	13
Глава 3 Работа с меню	14
3.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ	15
3.2 Системная информация	15
3.3 Настройки системы	15
3.3.1 Настройки системной информации	16
3.3.2 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ	19
3.3.3 НАСТРОЙКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	22
3.3.4 ЛИНЕЙНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ	24
3.3.5 ПРЕДУСТАНОВКИ	24
3.3.6 ПАТРУЛИРОВАНИЕ	26
3.3.7 ШАБЛОНЫ	28
3.3.8 МАСКИРОВАНИЕ	29
3.3.9 AUX	30
3.3.10 ОЧИСТКА	30
3.4 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	31
3.5 СБРОС НАСТРОЕК КАМЕРЫ	31
3.6 ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ	31
Глава 4 Доступ к сетевой высокоскоростной купольной видеокамере	32
4.1 Доступ с использованием браузера IE	32
4.2 Доступ с использованием Клиентского ПО	37
4.2.1 Конфигурация с использованием клиентского ПО	37
4.2.2 3D Интеллектуальное позиционирование	43
4.2.3 Предустановки	45
4.2.4 Патрулирование	47
4.3 Конфигурация с использованием видеорегистратора DS-9000 Series DVR	48
4.4 Поиск и Модификация IP с использованием SADP	49
4.4.1 Поиск активных устройств в сети	49
4.4.2 Изменение информации об устройстве	49
4.4.3 Восстановление пароля по умолчанию	50
4.5 Доступ через WAN	51

Приложение 1 Сетевое кабельное соединение	53
Приложение 2 Защита от молний и перенапряжений	54
Приложение 3 Соединение по шине RS485	55
Приложение 4 Сечение проводов и Расстояние передачи в сетях 24В переменного напряжения.....	59
Приложение 5 Таблица стандартных сечений кабелей	60

Глава 1 Краткое введение

1.1 Описание

Совмещая возможность удаленного сетевого мониторинга с функциями высокоскоростной купольной видеокамеры с ИК подсветкой, сетевая высокоскоростная купольная видеокамера с ИК подсветкой является новой моделью продукции, которая характеризуется простотой установки и управления и упрощенной схемой соединения. Благодаря встроенному видеосерверу, сетевая высокоскоростная купольная видеокамера обладает следующими новыми возможностями: поток видео реального времени сжимается и затем передается по сети различным клиентам одновременно; поддерживается аналоговый видео выход и передача по Ethernet; процессор и платформа TI DAVINCI обеспечивают высокую надежность и стабильную производительность; алгоритм сжатия H.264 экономит пропускную способность сети и память на жестком диске. Также поддерживаются: динамическая конфигурация параметров кодирования; поддержка PPPoE, DHCP, UDP, MCAST и TCP/IP протоколов; двухсторонняя голосовая связь, наложение экранного меню (OSD) и управление с использованием последовательного порта RS-485; встроенный Веб Сервер позволяет управлять купольной видеокамерой через браузер IE; возможность выбрать основной или дополнительный поток для передачи; локальное и удаленное реагирование на сигналы тревоги; возможность настройки обнаружения движения с различными уровнями чувствительности; удаленное хранение данных, базирующееся на технологиях IPSAN и NAS; технология установки водяных знаков на потоковые данные для предотвращения неавторизированной записи файлов и т.п.

Сетевая высокоскоростная купольная видеокамера с ИК подсветкой может применяться в широком спектре различных наблюдательных условий, таких как река, лес, дорога, железная дорога, аэропорт, морской порт, нефтяное месторождение, дежурный пункт, площадь, парк, живописное место, улица, станция, стадион и т.д.

1.2 Общий вид



Сетевая высокоскоростная купольная видеокамера
с ИК-подсветкой

1.3 Функции

- **Многоязычное экранное (OSD) меню**

Купольная видеокамера снабжена многоязычным экранным (OSD) меню для отображения системной информации и настройки параметров видеокамеры.

- **Адаптация к различным протоколам**

Купольная видеокамера совместима с протоколами PELCO-D, PELCO-P, NIK-Code и т.п. и имеет возможность автоматически подстраиваться под них без необходимости выбора протокола с использованием настроек микропереключателей (DIP switch).

- **Управление с клавиатуры**

Поворот/наклон и операции масштабирования могут задаваться с клавиатуры или видеорегистратора (DVR).

- **Ограничители перемещения**

Купольная видеокамера может быть запрограммирована на движение между ограничителями перемещения (левым/правым, верхним/нижним), конфигурация которых задается с использованием управляющей клавиатуры, видеорегистратора (DVR) или клиентского программного обеспечения.

- **Автоматическое сканирование**

Купольная видеокамера поддерживает 5 режимов сканирования: поворот, наклон, покадровое сканирование, беспорядочное и панорамное сканирование. Скорость сканирования может быть задана посредством экранного (OSD) меню на уровне от 1 до 40, что соответствует диапазону скоростей от 1°/сек до 40°/сек.

- **Стоп-кадр предустановки**

Данная функция «замораживает» изображение на мониторе при достижении предустановленного положения. Это позволяет плавно переходить от одного предустановленного положения камеры к другому, а также гарантирует, что маскированные зоны не будут отображены во время перехода в предустановленное положение.

- **Предустановки**

Каждая из определяемых пользователем предустановок может быть запрограммирована на использование поворота, наклона, настроек камеры и других настроек. Когда вызывается предустановка, купольная видеокамера автоматически переходит в предопределенное положение. Пользователь может добавлять, редактировать, удалять и вызывать каждую предустановку.

- **Отображение метки**

Метка с названием предустановки, величинами азимута/высоты, информацией о величине масштабирования и других операциях может быть запрограммирована в меню и отображена на экране монитора.

- **Автоматический разворот**

В режиме отслеживания вручную, когда цель оказывается прямо под купольной видеокамерой, камера автоматически разворачивается на 180 градусов в горизонтальном направлении для поддержания непрерывности слежения. После завершения автоматического разворота камера начинает двигаться вверх, в то время как Вы продолжаете удерживать джойстик в нижнем положении. Функция может быть включена/отключена в меню.

● Маскирование

Маскирование позволяет пользователю запрограммировать зоны, которые не могут просматриваться оператором системы купольной видеокамеры. Маскированная зона будет двигаться вместе с функциями поворота и наклона, и размер её будет изменяться при регулировке телефотографического приближения и ширины линзы.

● 3D Интеллектуальное позиционирование

Высокоскоростная купольная видеокамера может управляться 2 кнопками мыши, а колесо прокрутки может использоваться с использованием протокола НК-Code для взаимодействия с устройствами и программным обеспечением. Щелчок мыши на определенной области приводит к тому, что устройство перемещается в заданное положение, приняв указанную точку за центр изображения. При выделении прямоугольной области с помощью мыши, устройство перемещается и увеличивает изображение. Правый щелчок заставляет линзу приблизить изображение, а колесо прокрутки регулирует величину приближения. Управляющие сигналы мыши автоматически включают эффект масштабирования.

Примечание: Более подробно см. Параграф 4.2.2 *3D Интеллектуальное позиционирование*.

● Пропорциональный поворот/наклон

Пропорциональный поворот/наклон автоматически увеличивает или уменьшает скорости поворота и наклона пропорционально величине масштабирования. При настройке на телефотографическое масштабирование, скорости поворота и наклона будут меньшими для определенной величины отклонения джойстика, чем при настройке на широкоформатное масштабирование. Это заставляет изображение на мониторе двигаться не слишком быстро при большой величине масштабирования.

● Автоматическая фокусировка

Данная функция позволяет камере автоматически фокусироваться для поддержания четкого изображения на видео.

● Механический ИК фильтр

ИК фильтр может быть настроен на режимы Авто(Auto), День(Day) и Ночь(Night). В автоматическом режиме камера способна автоматически переключаться между режимами Чёрное и Белое(Black & White)-(Ночь) и Цветное(Color)-(День) в соответствии с интенсивностью освещения окружающей среды. В режиме ручного переключения пользователь может увеличить чувствительность в условиях плохого освещения путем переключения в режим Чёрное и Белое(Black & White), в то время как Цветной(Color) режим предпочтителен в нормальных условиях освещения.

● Электронный затвор в условиях низкого освещения

Скорость затвора автоматически снижается в условиях низкого освещения для получения четкого изображения на видео путем увеличения времени выдержки. Функция может быть включена/отключена в меню.

● Компенсация подсветки (BLC)

При использовании яркой подсветки, объекты на изображении могут казаться тёмными или отображаться только силуэтами. Компенсация подсветки (BLC) улучшает отображение объектов в центре изображения. Купольная видеокамера использует центр изображения для регулировки диафрагмы. Если за пределами этой области присутствует яркий объект, он будет размыт до белого. Камера настроит диафрагму таким образом, что объекты в чувствительной области будут отображены корректно.

● Широкий динамический диапазон (WDR)

Когда включена функция Широкого динамического диапазона (WDR), купольная видеокамера способна сбалансировать наиболее светлые и темные секции отображаемой области для получения более детализированного и сбалансированного по свету изображения.

● Баланс белого (WB)

Эта функция автоматически обрабатывает просматриваемое изображение, сохраняя баланс цвета в диапазоне цветовой температуры. По умолчанию Баланс белого настроен на режим AUTO.

● Патрулирование

Высокоскоростная купольная видеокамера поддерживает до 8 маршрутов патрулирования. Для каждого из них пользователь может указать путь движения между predetermined positions (предустановками), с возможностью отдельно запрограммировать скорость сканирования между двумя положениями и время задержки в каждом из них.

● Шаблон

Шаблон — это сохраненный в памяти повторяющийся набор функций поворота, наклона, масштабирования и предустановок, который может быть воспроизведен по команде контроллера или автоматически вызван сконфигурированной функцией (тревога, парковка, задание по времени, включение). По умолчанию фокусировка и диафрагма находятся в режиме автоматической настройки во время сохранения предустановки.

● Позиция потери питания

Купольная видеокамера поддерживает возможность сохранять позицию потери питания с предустановленной выдержкой времени. Это позволяет купольной видеокамере продолжить работу из предыдущей позиции после восстановления питания.

● Реакция на сигнализацию

Высокоскоростная купольная видеокамера поддерживает 2 сигнализационных входа, которые могут быть установлены в состояние NO (нормально открыт), NC (нормально закрыт) или OFF (отключен). После получения входного сигнала тревоги, купольная видеокамера автоматически активирует predetermined action (предопределенное пользователем действие), которое может быть запрограммировано на патрулирование, шаблон или вызов предустановки.

● AUX выход

Вспомогательный выход — это настраиваемый сигнал на выходе из кожуха купольной видеокамеры, который может спровоцировать работу другого устройства. Видеокамера снабжена двумя вспомогательными выходами: AUX1 и AUX2.

Тип вспомогательного выхода может быть установлен в состояние NO (нормально открыт) или NC (нормально закрыт) через меню. Так же можно настроить время задержки для сигнализации.

● Управление пользователями

Купольная видеокамера позволяет редактировать пользователей в группах с различными уровнями прав доступа. При авторизации в статусе *администратора (admin)*, пользователь может конфигурировать группы и параметры пользователей. Несколько пользователей могут получить доступ и управлять одной и той же сетевой купольной видеокамерой по сети одновременно.

1.4 Характеристики

Встроенный Веб сервер

- 1 канал сжатого потока видео передается по сети и декодируется для локального дисплея;
- До 6 купольных видеокамер могут быть одновременно связаны по сети;
- Поддержка нескольких протоколов передачи данных;
- Веб доступ к WAN приложениям;
- Конфигурация купольной видеокамеры и администрирование пользовательских прав доступа через Ethernet;
- Динамическое назначение IP адресов.

Встроенный приемопередатчик

- Защита всех данных от потери питания;
- Интегрированная структура обеспечивает высокую надежность;
- Возможность запрограммировать 256 предустановок и 8 маршрутов патрулирования; для каждого маршрута патрулирования доступно до 32 предустановок;
- 4 шаблона со временем записи до 10 минут;
- Управление по шине RS-485;
- Возможность запрограммировать до 24 зон маскирования (в зависимости от моделей камер)
- Адаптация к протоколам PELCO-D, PELCO-P, NIK-Code, и т.п., с возможностью выбрать различные скорости передачи данных.

Встроенный поворот/наклон

- Высокоточный привод, стабильное функционирование, чувствительное реагирование и точное позиционирование;
- Интегрированная структура с компактной конструкцией;
- Непрерывное вращение на 360 °;
- Перемещение на низкой скорости обеспечивает высокую стабильность изображения;
- Ошибка позиционирования на предустановке менее 0.1°

Встроенная масштабирующая линза

- Высокая чувствительность и высокое разрешение
- Автоматическая фокусировка
- Автоматическое усиление сигнала
- Автоматический баланс белого
- Автоматический ИК фильтр

1.5 Параметры по умолчанию:**IP, Имя Пользователя и Пароль**

IP адрес по умолчанию: 192.0.0.64

Имя пользователя (User Name): admin

Пароль (Password): 12345

Глава 2 Технические инструкции

2.1 Действия при запуске

После подключения питания, высокоскоростная купольная видеокамера выполняет самопроверку, которая начинается с регулировки линзы, после которой следуют поворот и наклон. После завершения самопроверки при запуске, на экране в течение 40 секунд отображается интерфейс, показанный на Рисунке 2.1.

Системная информация, отображаемая на экране, включает Адрес видеокамеры, Протокол, Версию и другую информацию. COMMUNICATION отражает скорость передачи, количество бит данных и стоповых бит купольной видеокамеры, напр. “2400, 8, 1” означает, что камера настроена на скорость передачи 2400, 8 бит данных и 1 стоповый бит.

Более подробно см. Параграф 3.3.1.

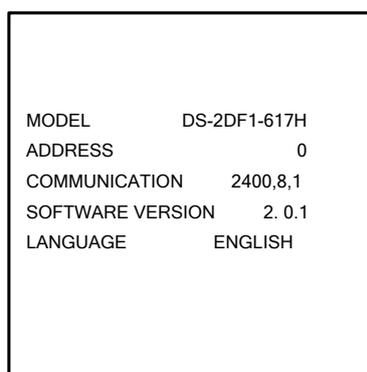


Рисунок 2.1

2.2 Предустановки со специальными функциями

Следующие предустановки являются специальными функциями:

Вызов	Функция	Вызов	Функция
33	Автоматический разворот	93	Установка ограничителей вручную
34	Начальное положение поворота	94	Удаленный перезапуск
35	Патрулирование 1	95	Доступ к главному меню
36	Патрулирование 2	96	Остановить сканирование
37	Патрулирование 3	97	Начать беспорядочное сканирование
38	Патрулирование 4	98	Начать покадровое сканирование
39	Включение ИК фильтра	99	Начать поворотное сканирование
40	Отключение ИК фильтра		
41	Шаблон 1		
42	Шаблон 2		
43	Шаблон 3		
44	Шаблон 4		
92	Включение настройки ограничителей перемещения		

2.3 Отображение меток

Купольная видеокамера позволяет Вам настроить отображение меток на мониторе. Доступны следующие метки:

Масштаб: Отображает величину приближения.

Направление: Отображает азимутальный угол, в формате *NEXXX TXXX*. Значения *XXX*, следующие за *NE* соответствуют градусам в северо-восточном направлении, а значения *XXX*, следующие за *T* соответствуют градусам вертикального положения. Направление на север может быть установлено в меню. Напр. *NE235 T035* соответствует текущему положению видеокамеры в 235 градусов в северо-восточном направлении и 35 градусов в вертикальном положении.

Сообщение сигнализации: Отображает активированное сообщение о тревоге.


Время: Поддержка отображения времени.

Заголовок предустановки: Идентифицирует вызванную предустановку.

Глава 3 Работа с меню

Примечание: Меню варьируется в зависимости от моделей камеры.

Дерево Меню

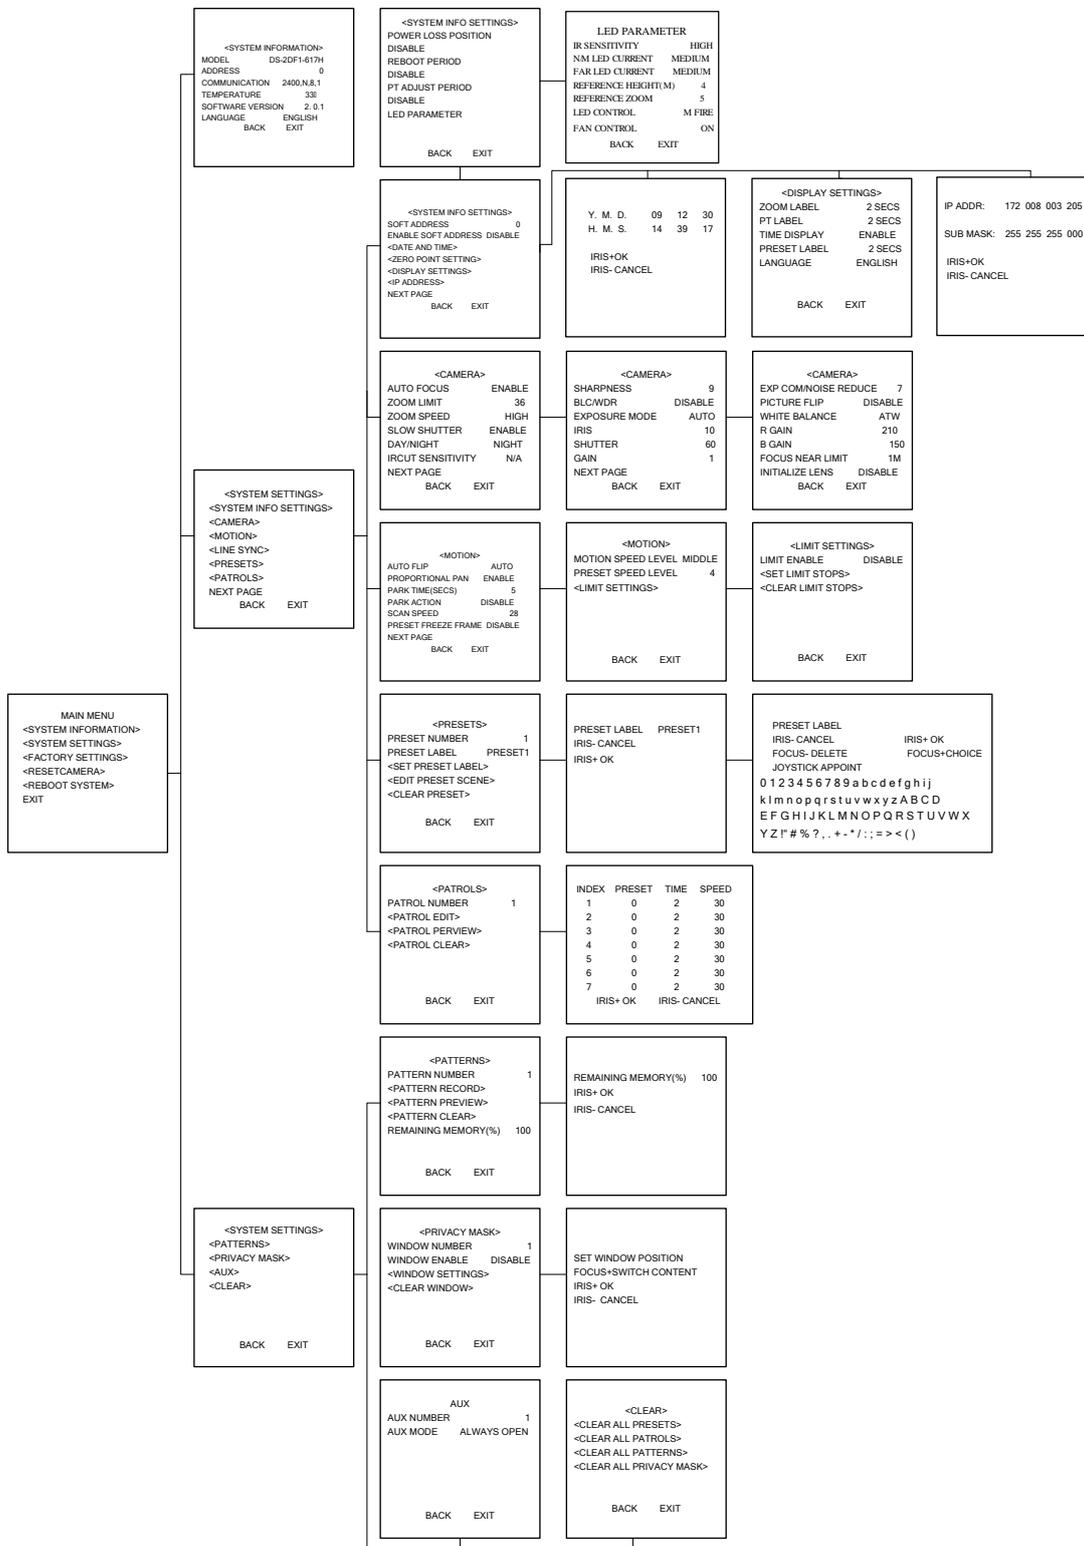

3.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После авторизации в браузере IE или клиентском программном обеспечении, вызовите предустановку 95, чтобы получить доступ к главному меню купольной видеокамеры. См. Рисунок 3.1.1.

Нажимайте кнопки направлений управляющей секции PTZ, чтобы переместить курсор к выбранному пункту меню. Нажмите *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы подтвердить, т.е., произвести операцию с данным пунктом. Если данное меню содержит подменю, Вы переместитесь в соответствующее подменю.

System Information (системная информация) включает в себя адрес камеры, протокол, версию и прочие данные. The displayed on the screen includes the Dome Address, Protocol, Version and other information. Элемент COMMUNICATION (связь) относится к скорости передачи, информационным и стоповым битам, например запись “2400, N,8, 1” означает, что камера настроена на скорость передачи 2400, без паритетных битов, 8 информационных битов и 1 стоповый. Более полная информация в Разделе 3.3.1.

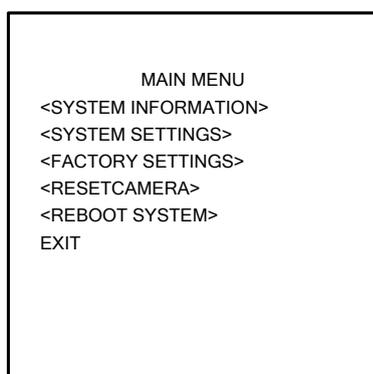


Рисунок 3.1.1

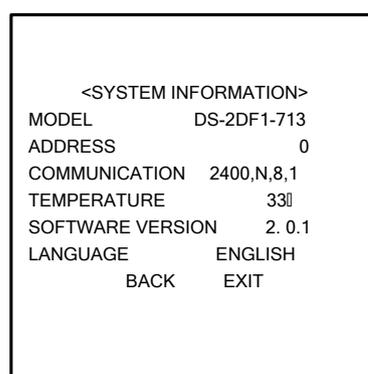


Рисунок 3.2.1

3.2 Системная информация

Это меню отображает текущую системную информацию купольной видеокамеры. См. Рисунок 3.2.1. Информация в этом пункте меню не может быть изменена.

Переместите курсор на пункт *Back* и нажмите *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы вернуться в предыдущее меню, или переместите курсор на пункт *Exit* и нажмите *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы сохранить настройки. Работа с пунктом аналогична для всех других подменю.

3.3 Настройки системы

Войдите в меню **SYSTEM SETTINGS**. Вид меню отображен на Рисунке 3.3.1 и Рисунке 3.3.2.

Примечание: Перейдите на следующую страницу, переместив курсор на пункт *NEXT PAGE* и нажав кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*.

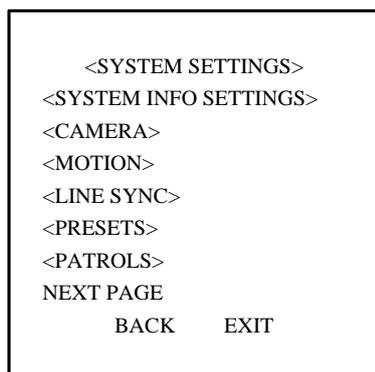


Рисунок 3.3.1

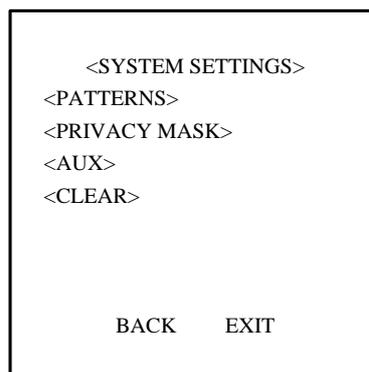


Рисунок 3.3.2

3.3.1 Настройки системной информации

Меню SYSTEM INFO SETTINGS используется для установки программируемого адреса, даты и времени, отображаемой информации и т.п. см. рисунок 3.3.3 и рисунок 3.3.4.

● ПРОГРАММИРУЕМЫЙ АДРЕС

Когда для опции ENABLE SOFT ADDRESS установлено значение ENABLE, высокоскоростная купольная видеокамера использует заданный пользователем адрес, и для выбора доступны значения от 1 до 255. Необходимо учитывать диапазон адресов для купольных видеокамер, поддерживаемый текущей управляющей клавиатурой. Когда для опции ENABLE SOFT ADDRESS установлено значение DISABLE, используется адрес, установленный микропереключателями (DIP switch). Когда для адреса установлено значение 0, купольная видеокамера может принимать управляющие команды от любого управляющего устройства; когда для адреса управляющего устройства установлено значение 0, устройство может управлять любой высокоскоростной купольной видеокамерой. См. Рисунок 3.3.3.

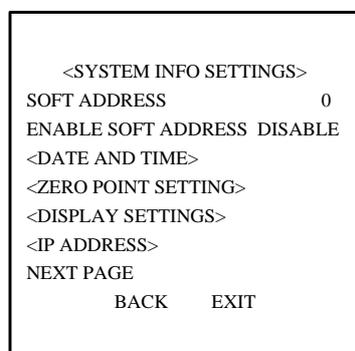


Рисунок 3.3.3

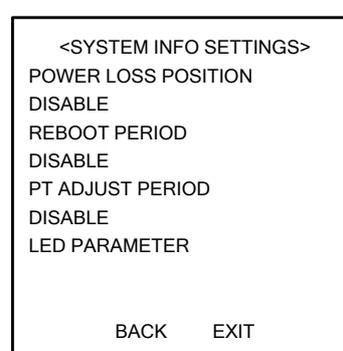


Рисунок 3.3.4

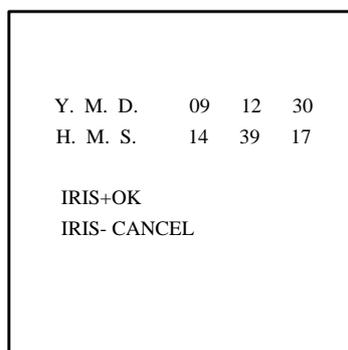


Рисунок 3.3.5

● ДАТА И ВРЕМЯ

Пункт DATE AND TIME позволяет пользователю установить дату и время для купольной видеокамеры. На Рисунке 3.3.5 показано сообщение, отображающее текущие дату и время: 14:39:17 30 декабря 2009г.

Используйте кнопки *Влево* и *Вправо*, чтобы выбрать опцию, и нажимайте кнопки *Вверх* и *Вниз*, чтобы изменять значение.

● НАСТРОЙКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ

Войдите в меню ZERO POINT SETTING и затем используйте кнопки направлений, чтобы установить величину поворота от нуля градусов по вертикали и величину наклона от нуля градусов по горизонтали, после чего нажмите кнопку IRIS+(ДИАФРАГМА+), чтобы сохранить настройки и выйти из текущего меню.

● НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ

Меню DISPLAY SETTINGS отображается на двух страницах, как показано на Рисунке 3.3.6.

Каждому элементу можно задать отдельное время отображения на экране с возможностью выбора из 2сек, 5сек и 10сек, или установить значение ON или OFF. Позиция отображения предустановки может перекрывать позиции отображения азимута/высоты и масштабирования. Если для ZOOM SHOW и PT SHOW одновременно установлены значения ON, тогда во время выполнения предустановки метка предустановки будет отображаться постоянно, тогда как во время выполнения других операций будут отображаться метки азимута/высоты и масштабирования. Реакции на внешние сигналы тревоги могут быть активированы в режиме программирования вне меню, будучи отключены в режиме программирования в меню.

● IP АДРЕС

Войдите в меню IP ADDRESS и используйте кнопки направлений, чтобы установить значение IP адреса и маски подсети. После этого нажмите кнопку IRIS+(ДИАФРАГМА+), чтобы сохранить настройки и выйти из текущего меню.

● ПОЗИЦИЯ ПОТЕРИ ПИТАНИЯ

Купольная видеокамера поддерживает возможность сохранять позицию потери питания с предустановленной выдержкой времени. Это позволяет купольной видеокамере продолжить работу из предыдущей позиции после восстановления питания. Для функции могут быть заданы значения 30 сек, 60 сек, 300 сек, 600 сек или Отключить (Disable).

● ПЕРИОД ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Купольная видеокамера перезагружается в 00:00:00 текущего дня в первый раз, и следующая перезагрузка будет произведена после предустановленного периода времени, которому может соответствовать значение в диапазоне 1~7 дней или Отключить (Disable).

● ПЕРИОД НАСТРОЙКИ ПОВОРОТА/НАКЛОНА

Купольная видеокамера производит самопроверку поворота/наклона в 00:00:00 текущего дня в первый раз, и следующая самопроверка поворота/наклона будет произведена после предустановленного периода времени, которому может соответствовать значение в диапазоне 1~7 дней или Отключить (Disable). Если время перезагрузки и время настройки поворота/наклона пересекаются, система произведет запланированную перезагрузку, и затем незапланированную настройку поворота/наклона.

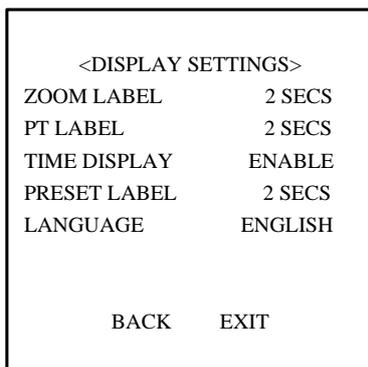


Figure 3.3.6

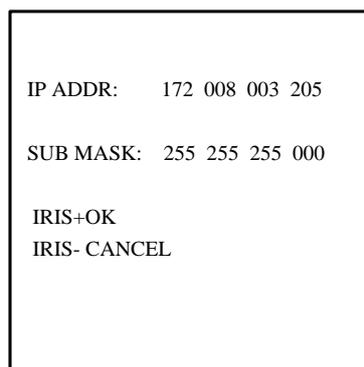


Figure 3.3.7

● Параметры ИК-подсветки

Чувствительность камеры в ИК диапазоне задает необходимую мощность инфракрасной лампы с возможностью выбора между уровнями ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ и НИЗКИЙ. Параметр «N/M LED CURRENT» указывает на достаточную мощность лампы для близкой/средней дистанции; FAR LED CURRENT указывает на требование дальней подсветки; параметр REFERENCE HEIGHT определяет высоту крепления камеры, которая может принимать значения от 1 до 10 и браться в расчет при определении силы подсветки. REFERENCE ZOOM может принимать значения от 2X до 10X, при увеличении значения приближения камеры следует установить дальнюю ИК подсветку, в противном случае установить ближнюю/среднюю. В зависимости от различных требований, параметр LED CONTROL может принимать значения FAR ON, M/F ON, DIST FIRST, ZOOM FIRST и CLOSE; а параметр FAN CONTROL LED управляет работой кулера, и может быть установлен на ON, OFF или TEM.

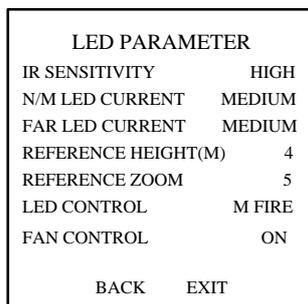


Рисунок 3.3.8

3.3.2 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Примечание: Меню варьируется в зависимости от модели камеры.

Войдите в меню **Camera Settings**. Вид меню отображен на Рисунке 3.3.8, Рисунке 3.3.9 и Рисунке 3.3.10.

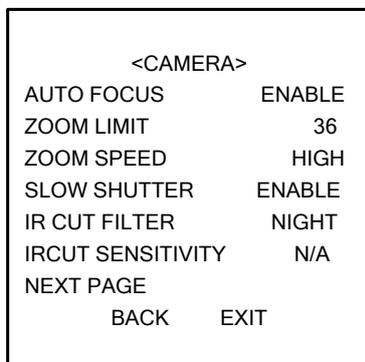


Рисунок 3.3.8

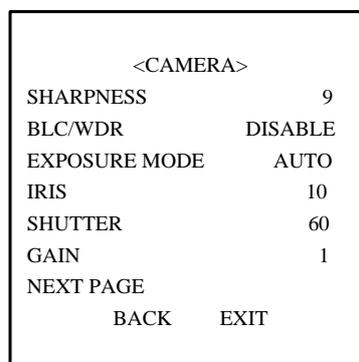


Рисунок 3.3.9

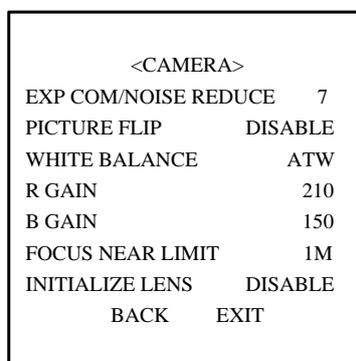


Рисунок 3.3.10

● АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА

Камера поддерживает три режима фокусировки: ENABLE, DISABLE и PTZ TRIGGER.

В режиме автоматической фокусировки (ENABLE) камера позволит линзе сохранять фокус во время исполнения функций поворота, наклона и масштабирования (PTZ).

В режиме ручной фокусировки (DISABLE) управлять фокусом можно вручную.

В полуавтоматическом режиме фокусировки (PTZ TRIGGER) камера останется в фиксированном положении фокуса, пока все PTZ движения приостановлены. После того, как PTZ движения продолжатся, камера сфокусируется автоматически.

● ПРЕДЕЛ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Предел масштабирования позволяет пользователю установить границы величины телефотографического масштабирования. Настройки варьируются в зависимости от модели камеры.

Величина масштабирования = оптическое масштабирование × цифровое масштабирование. Когда опции ZOOM LIMIT задано минимальное значение, цифровое масштабирование отключено, а оптическое масштабирование находится в своем максимальном значении.

● СКОРОСТЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Скорость масштабирования позволяет пользователю установить скорость, с которой купольная видеокамера сменит широкоформатное масштабирование на оптическое масштабирование. Возможен выбор одного из трех значений: HIGH, MIDDLE и LOW. По умолчанию параметру присвоено значение HIGH.

● МЕДЛЕННЫЙ ЗАТВОР

Затвор автоматически снизит скорость, чтобы обеспечить четкость изображения с помощью увеличения времени выдержки в условиях слабого освещения. По умолчанию параметру присвоено значение ENABLE.

● ДЕНЬ/НОЧЬ

ИК фильтр может быть установлен в состояние AUTO, DAY и NIGHT. В автоматическом режиме камера способна автоматически переключаться между режимами Чёрное и Белое(Black & White)-(Ночь) и Цветное(Color)-(День) в соответствии с интенсивностью освещения окружающей среды. В режиме ручного переключения пользователь может увеличить чувствительность в условиях плохого освещения путем переключения в режим Чёрное и Белое(Black & White), в то время как Цветной(Color) режим предпочтителен в нормальных условиях освещения.

По умолчанию параметру присвоено значение AUTO.

Режим DAY может быть установлен путем вызова предустановки 39, а режим NIGHT устанавливается вызовом предустановки 40.

● ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИК ФИЛЬТРА

Чувствительность ИК фильтра - это уровень освещенности, при котором ИК фильтр переключается между режимами DAY и NIGHT. Для выбора доступны три значения: HIGH, MID и LOW. По умолчанию параметру присвоено значение MID.

Примечание: Эта функция варьируется в зависимости от модели камеры.

● РЕЗКОСТЬ

Функция резкости улучшает детализацию изображения путем увеличения апертуры камеры и резкости краев на изображении. Возможен выбор уровней от 1 до 16. По умолчанию параметру присвоен уровень 9.

● BLC/WDR (компенсация контровой засветки)

При использовании яркой подсветки, объекты на изображении могут казаться тёмными или отображаться только силуэтами. Компенсация подсветки (BLC) улучшает отображение объектов в центре изображения. Купольная видеокамера использует центр изображения для регулировки диафрагмы. Если за пределами этой области присутствует яркий объект, он будет размыт до белого. Камера настроит диафрагму таким образом, что объекты в чувствительной области будут отображены корректно. Когда включена функция Широкого динамического диапазона (WDR), купольная видеокамера способна сбалансировать наиболее светлые и темные секции отображаемой области для получения более детализированного и сбалансированного по свету изображения.

Примечание: Функция BLC/WDR варьируется в зависимости от модели камеры.

● РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

Режим экспозиции может принимать значения IRIS PRIORITY, SHUTTER PRIORITY, GAIN/MANUAL или AUTO. Когда он установлен на AUTO, включены функции автоматической регулировки диафрагмы, автоматического затвора и автоматического усиления; когда установлено значение IRIS PRIORITY, функция регулирования диафрагмы принимает заданное значение, в то время как функции автоматического затвора и автоматического усиления остаются включенными; когда установлено значение SHUTTER PRIORITY, функция регулирования затвора принимает установленное значение, в то время как функции автоматического регулирования диафрагмы и автоматического усиления остаются включенными; когда установлено значение GAIN/MANUAL, величина усиления может быть изменена, или же могут быть настроены все три величины (диафрагма, затвор, усиление). По умолчанию параметру присвоено значение AUTO.

Примечание: Функция Gain/Manual варьируется в зависимости от модели камеры.

● ДИАФРАГМА

IRIS – функция, открывающая и закрывающая диафрагму в ответ на изменяющиеся условия освещенности. Для выбора доступны численные значения от 0 до 17.

● ЗАТВОР

SHUTTER – длительность электронного затвора. Пользователь может задать значения скорости 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 180, 250, 500, 1000, 2000, 4000 или 10000. Численное значение X соответствует скорости затвора 1/X секунды.

● УСИЛЕНИЕ

GAIN соответствует уровню усиления сигнала исходного изображения. Для выбора доступны численные значения от 0 до 15.

● КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ/УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА

Эффект компенсации может быть настроен путем регулирования величины экспозиции. Для выбора доступны численные значения от 0 до 14. По умолчанию параметру присвоено значение 7.

Функция уменьшения шума может принимать значения OFF, HIGH, MID и LOW. По умолчанию присвоено значение MID.

Примечание: Эта функция варьируется в зависимости от модели камеры.

● ОТРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Эта функция позволяет зеркально отразить видео изображение на экране по горизонтали или по вертикали.

● БАЛАНС БЕЛОГО

Эта функция автоматически обрабатывает просматриваемое изображение, сохраняя баланс цвета в диапазоне цветовой температуры. Купольная видеокамера поддерживает 5 режимов: AUTO, INDOOR, OUTDOOR, SELFDEFINE и ATW. Когда выбрано значение SELFDEFINE, необходимо установить величины RED и BLUE.

● ПРЕДЕЛ БЛИЖНЕЙ ФОКУСИРОВКИ

Предел ближней фокусировки может принимать значения 1CM, 30CM, 1M или 3M. Данная функция позволяет камере осуществлять автоматическую фокусировку вне предела ближней фокусировки.

● ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗЫ

Эта функция заставляет камеру проводить ежедневную инициализацию линзы в 00:00:00, чтобы убедиться в нормальном функционировании.

3.3.3 НАСТРОЙКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Меню MOTION отображается на двух страницах, как показано на Рисунке 3.3.11 и Рисунке 3.3.12.

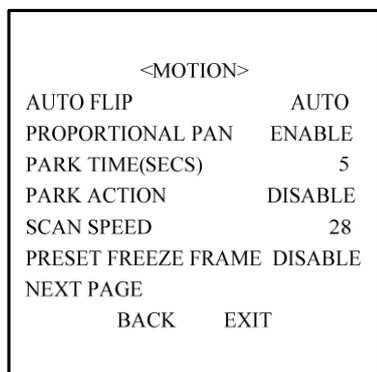


Рисунок 3.3.11

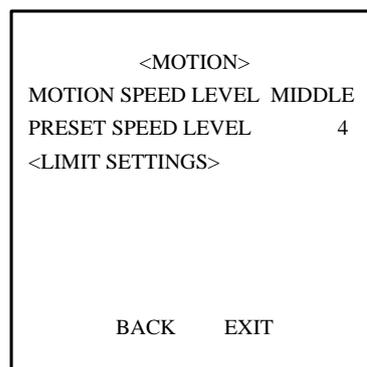


Рисунок 3.3.12

● АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ

Когда купольная видеокамера поворачивается на 180 градусов, камера начинает двигаться вверх, в то время как Вы продолжаете удерживать джойстик в нижнем положении. Как только вы отпускаете джойстик после разворота купольной видеокамеры, управление возвращается к нормальному режиму функционирования. Функция автоматического разворота полезна для следования за человеком, который проходит прямо под купольной видеокамерой.

● ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

Когда для режима PROPORTIONAL PAN установлено значение ENABLE, купольная видеокамера автоматически увеличивает или уменьшает скорости поворота и наклона пропорционально величине масштабирования. При настройке на телефотографическое масштабирование скорости поворота и наклона будут меньшими для определенной величины отклонения джойстика, чем при настройке на широкоформатное масштабирование. Это заставляет изображение на мониторе двигаться достаточно быстро при большой величине масштабирования.

Когда для режима PROPORTIONAL PAN установлено значение DISABLE, слежение за объектом при большой величине масштабирования становится затруднительным из-за низкой скорости поворота и наклона.

Примечание: Данная функция постоянно включена во время установки шаблонов.

● ВРЕМЯ ПАРКОВКИ (СЕК)

Данная функция позволяет купольной видеокамере начать выбранную операцию (сканирование, предустановку, или шаблон) после настраиваемого периода бездействия. Время парковки может быть задано в диапазоне от 5 до 720 секунд.

Примечание: Никакие автоматические действия не будут выполняться, если в течение заданного периода времени не поступит управляющее воздействие при следующих условиях:

1. В процессе выполнения действий, инициализированных вызовом специальных предустановок;
2. В процессе отработки реакции на сигнал тревоги.

● ПАРКОВКА

Данная функция определяет действия купольной видеокамеры при парковке. Для выбора доступны следующие действия: предустановки 1-8, шаблоны 1-4, патрулирование 1-8, автоматическое сканирование, наклонное сканирование, беспорядочное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, или Отключить (Disable).

● СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

Скорость сканирования для автоматического сканирования, наклонного сканирования, покадрового сканирования, беспорядочного сканирования и панорамного сканирования выражается в градусах в секунду. Скорость сканирования задается в диапазоне от 1 до 40 градусов в секунду с помощью меню.

● СТОП-КАДР ПРЕДУСТАНОВКИ

Данная функция «замораживает» изображение на мониторе при достижении предустановленного положения. Это позволяет плавно переходить от одного предустановленного положения камеры к другому.

● УРОВЕНЬ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Скорость перемещения купольной видеокамеры в ручном режиме может принимать значения HIGH, MIDDLE или LOW.

● УРОВЕНЬ СКОРОСТИ ПРЕДУСТАНОВКИ

Скорость вызова предустановки может принимать значения от 1 до 8. Более высокий уровень соответствует более быстрому вызову предустановки.

● НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

Ограничители перемещения - это настраиваемые ограничители, которые лимитируют диапазоны поворота и наклона купольной видеокамеры. Для определения области движения могут быть настроены левый/правый и верхний/нижний ограничители. Когда функции LIMIT ENABLE присвоено значение DISABLE, движения купольной видеокамеры не лимитируются, вне зависимости от настройки ограничителей. См. Рисунок 3.3.13.

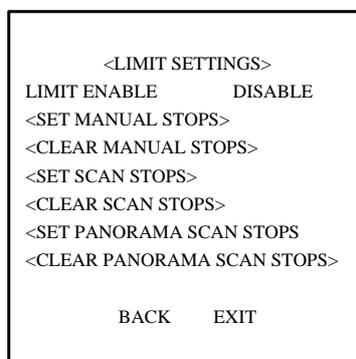


Figure 3.3.13

● УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Чтобы установить ограничитель вручную:

1. Войдите в меню SET LIMIT STOP
2. Следуйте указаниям (SET LEFT LIMIT) на мониторе и используйте кнопки направлений, чтобы установить желаемое расположение левого ограничителя перемещения.
3. Нажмите кнопку IRIS +, чтобы закончить установку левого ограничителя перемещения.
4. Прделайте те же операции для установки правого, верхнего и нижнего ограничителей перемещения, следуя указаниям на мониторе.

Новые настройки ограничителей перемещений заменят собой существующие настройки.

● ОЧИСТКА ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Установленные настройки ограничителей перемещений могут быть сброшены с помощью этого меню.

● НАЗНАЧЕНИЕ ОСТАНОВОК СКАНИРОВАНИЯ:

В данном меню можно назначить остановки автосканирования. Обратитесь к инструкциям описанного выше раздела SET MANUAL STOPS.

Примечание: После назначения остановок вручную функция автоматических остановок сканирования становится недоступной, и работа камеры управляется остановками, назначенными вручную.

● ОЧИСТКА ОСТАНОВОК СКАНИРОВАНИЯ:

В данном меню можно очистить назначенные остановки автосканирования.

● НАЗНАЧЕНИЕ ОСТАНОВОК ПАНОРАМНОГО СКАНИРОВАНИЯ:

В данном меню можно назначить остановки панорамного сканирования. The panorama scan stops can be set by this menu.

Обратитесь к инструкциям описанного выше раздела SET MANUAL STOPS.

● ОЧИСТКА ОСТАНОВОК ПАНОРАМНОГО СКАНИРОВАНИЯ:

В данном меню можно очистить назначенные остановки панорамного сканирования.

3.3.4 ЛИНЕЙНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Примечание: Данная функция в текущее время не поддерживается.

3.3.5 ПРЕДУСТАНОВКИ

Меню PRESETS показано на Рисунке 3.3.15.

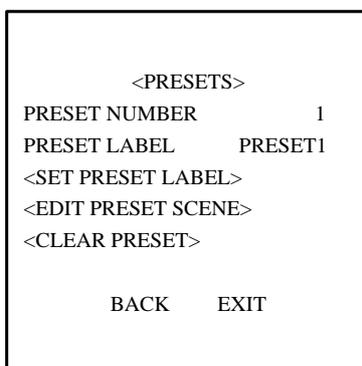


Рис 3.3.15

● НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ

Купольная видеокамера поддерживает 256 предустановок. PRESET NUMBER отображает предустановку для данной операции.

Если предустановка была определена, появится соответствующий ей номер; пока не определено ни одной предустановки, будет отображаться значение UNDEFINED. Предустановки, предопределенные для специальных функций отображены не будут, и их изменение будет недоступно. Информация о предустановках со специальными функциями содержится на *стр. 9*.

● УСТАНОВКА МЕТКИ ПРЕДУСТАНОВКИ

Выберите SET PREST LABEL, чтобы войти в меню, показанное на Рисунке 3.3.15, и затем нажмите кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы войти в меню редактирования метки предустановки. См. Рисунок 3.3.16.


Используйте следующие функциональные клавиши на клавиатуре или передней панели видеорегистратора (DVR), чтобы редактировать метку предустановки:

IRIS+(ДИАФРАГМА+): Подтвердить и сохранить текущие настройки и вернуться в предыдущее меню.

IRIS-(ДИАФРАГМА-): Отменить текущую операцию и вернуться в предыдущее меню.

FOCUS+: Выбрать и ввести символ. **FOCUS-**: Удалить введенный символ.

Кнопки направлений: Перемещение курсора для выбора цифр/прописных/заглавных/символов.

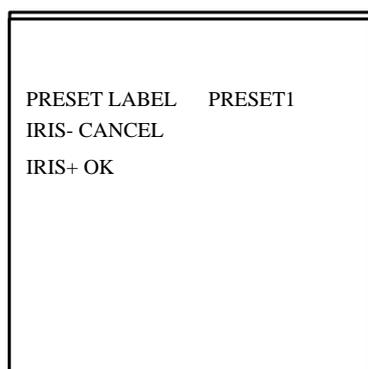

Р и с 3.3.15



Р и с 3.3.16

● РЕДАКТИРОВАТЬ ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРЕДУСТАНОВКИ

Выберите EDIT PREST SCENE, чтобы войти в меню, используйте кнопки направлений, чтобы переместить камеру в нужное положение и затем нажмите кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы подтвердить настройки и вернуться в предыдущее меню, или нажмите *IRIS-*, чтобы отменить настройки.

Примечание: настройка области производится согласно ограничителям перемещения, если они установлены.

● ОЧИСТИТЬ ПРЕДУСТАНОВКУ

Эта функция используется для очистки текущей предустановки.

3.3.6 ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Меню настроек PATROLS показано на Рисунке 3.3.17.

● НОМЕР МАРШРУТА ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Купольная видеокамера поддерживает 8 маршрутов патрулирования, нумерующихся от 1 до 8.

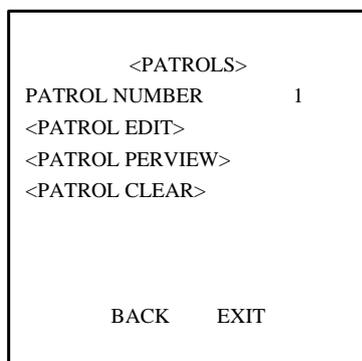


Рис 3.3.17

INDEX	PRESET	TIME	SPEED
1	0	2	30
2	0	2	30
3	0	2	30
4	0	2	30
5	0	2	30
6	0	2	30
7	0	2	30
IRIS+ OK		IRIS- CANCEL	

Рис 3.3.18

● РЕДАКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Меню настроек EDIT PATROL показано на Рисунке 3.3.18. Маршрут патрулирования может быть установлен с использованием до 32 предустановок. Чтобы редактировать маршрут патрулирования:

1. Используйте кнопки направлений *Вверх* и *Вниз*, чтобы выбрать редактируемую предустановку.
2. Используйте кнопки направлений *Влево* и *Вправо*, чтобы выбирать между PRESET, DWELL TIME и SPEED.
3. После выбора элемента для редактирования, используйте кнопки направления *Вверх* и *Вниз*, чтобы установить значения.
4. Выполните ту же процедуру для других предустановок. Нажмите кнопку *Вниз*, чтобы перейти на следующую страницу. Редактируемая в маршруте патрулирования предустановка может также быть изменена или удалена. По умолчанию, номер предустановки инициализируется значением 0, время задержки - 2 секунды (для выбора доступен диапазон 0-30 секунд), а скорость патрулирования на уровне 30 (для выбора доступен диапазон уровней от 1 до 40).
5. Нажмите кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы сохранить текущие настройки, или нажмите кнопку *IRIS-*, чтобы отменить настройки и вернуться в предыдущее меню.

Примечание: Скорости патрулирования купольной видеокамеры отражены в таблице:

Уровень	Скорость(°/с)	Уровень	Скорость(°/с)	Уровень	Скорость(°/с)
1	0.3	2	2	3	4
4	6	5	8	6	10
7	12	8	14	9	16
10	18	11	20	12	25
13	30	14	35	15	40
16	45	17	50	18	55
19	60	20	65	21	70
22	80	23	90	24	100
25	110	26	120	27	130
28	140	29	150	30	160
31	170	32	190	33	210
34	230	35	250	36	270
37	290	38	310	39	330
40	350				

● ПРЕДПРОСМОТР МАРШРУТА ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Войдите в меню PATROL PREVIEW, чтобы просмотреть текущий маршрут патрулирования, если он определен. Это заставляет купольную видеокамеру начать сканирование установленных для маршрута патрулирования предустановок.


● ОЧИСТКА МАРШРУТА ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Войдите в меню PATROL CLEAR, чтобы очистить текущий маршрут патрулирования.


3.3.7 ШАБЛОНЫ

Шаблон — это сохраненный в памяти повторяющийся набор функций поворота, наклона, масштабирования и предустановок, который может быть воспроизведен по команде контроллера или автоматически вызван сконфигурированной функцией (тревога, парковка, задание по времени, включение).

Меню настроек PATTERNS показано на Рисунке 3.3.19:

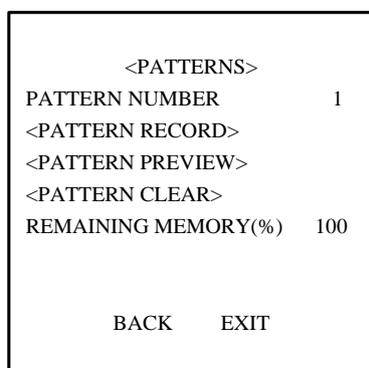

Р и с 3.3.19

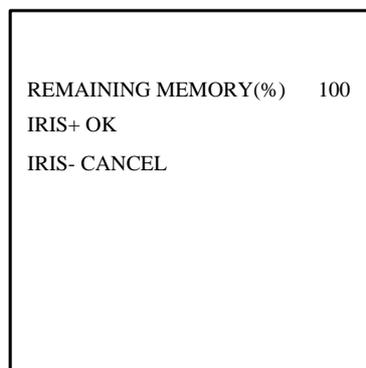

Р и с 3.3.20

● НОМЕР ШАБЛОНА

Номер шаблона для текущей операции. Купольная видеокамера поддерживает возможность записи 4 шаблонов, нумерующихся от 1 до 4.

● ЗАПИСЬ ШАБЛОНА

Войдите в меню PATTERN RECORD, вид меню отображен на Рисунке 3.3.20. Управляйте функциями камеры, чтобы настроить шаблон. REMAINING MEMORY показывает количество памяти, доступное для настройки шаблона. Когда значение становится равным 0, запись шаблонов становится невозможной.

- Примечание:**
- Во время конфигурации и вызова шаблона функции ограничителей перемещений (LIMIT STOPS) и автоматического разворота (AUTO FLIP) становятся недоступны при отключении функции пропорционального поворота (PROPORTIONAL PAN);
 - Операция 3D интеллектуального позиционирования для записи шаблона не поддерживается (так как движения поворота/наклона и операция масштабирования не могут быть записаны одновременно).

● ПРЕДПРОСМОТР ШАБЛОНА

Войдите в меню PATTERN PREVIEW, чтобы просмотреть текущий настроенный шаблон.

● ОЧИСТКА ШАБЛОНА

Войдите в меню PATTERN CLEAR, чтобы удалить текущий шаблон.

3.3.8 МАСКИРОВАНИЕ

Маскирование позволяет пользователю настроить прямоугольные области, которые не могут быть просмотрены оператором системы купольной видеокамеры. Маскированная зона будет перемещаться вместе с функциями поворота и наклона, и размер изображения будет изменен путем регулировки телефотографического приближения и ширины линзы.

На Рисунке 3.3.21 отображено меню настроек PRIVACY MASK.

● НОМЕР ОКНА

Номер окна маскирования для текущей операции. Купольная видеокамера поддерживает 24 настраиваемых пользователем окна маскирования, нумерующиеся от 1 до 24, и до 8 окон может быть настроено для одного изображения. Точное количество окон маскирования варьируется в зависимости от модели камеры.

● WINDOW ENABLE (включение окна)

WINDOW ENABLE может принимать значения ENABLE или DISABLE. Если маскирование не было настроено, WINDOW ENABLE не может быть присвоено значение ENABLE.

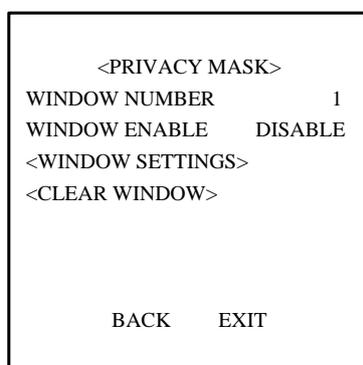


Рис 3.3.21

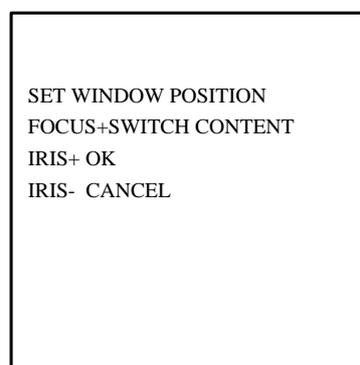


Рис 3.3.22

● НАСТРОЙКИ ОКНА

Чтобы установить окно маскирования:

1. Используйте джойстик или кнопки направлений, чтобы навести курсор на строку WINDOW SETTINGS и нажмите *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы войти в меню настроек окна маскирования. См. Рисунок 3.3.22. Пурпурное окно появится на экране (цвет окна варьируется в зависимости от моделей камер).
2. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Используйте джойстик или кнопки направлений, чтобы переместить окно в желаемую позицию.
3. Нажмите FOCUS+, чтобы начать установку размеров окна маскирования. Используйте джойстик или кнопки направлений, чтобы настроить размер области окна маскирования. По завершении, нажмите *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы сохранить настройки, после чего цвет окна сменится на серый.

Примечание: Диапазон наклона для конфигурации области окна маскирования: 0~70°.

● ОЧИСТКА ОКНА

Войдите в меню CLEAR WINDOW, чтобы удалить текущее окно маскирования.

3.3.9 AUX

Вспомогательный выход – это настраиваемый сигнал на выходе из кожуха купольной видеокамеры, который может спровоцировать работу другого устройства. Меню настроек AUX показано на Рисунке 3.3.23.

- **AUX НОМЕР**

Выберите AUX1 или AUX2 с помощью данного пункта.

- **AUX РЕЖИМ**

Используется для установки типа сигнализационного выхода. Доступные настройки включают ALWAYS OPEN (по умолчанию) и ALWAYS CLOSE, что соответствует нормально открытому и нормально закрытому состояниям.

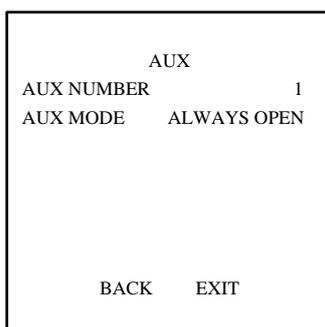


Рис 3.3.23

3.3.10 ОЧИСТКА

На Рисунке 3.3.24 показан вид меню настроек CLEAR.

Используйте эту функцию, чтобы очистить все устанавливаемые пользователем настройки, включая предустановки, патрулирование, шаблоны и маски.

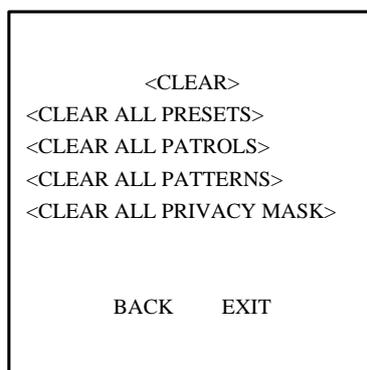


Рис 3.3.24

3.4 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Используйте эту функцию, чтобы сбросить все настройки купольной видеокамеры на уровень заводских параметров:

Адрес камеры	0
Скорость передачи данных	2400б/с
120Ω сопротивление	Откл
Адрес ПО	Откл
Азимутальный нуль	Нулевой угол
Автоматическая фокусировка	Вкл
Предел масштабирования	Максимальный оптический зум
Скорость масштабирования	Высокая
Предел низкой освещенности	Откл
ИК фильтр	Авто
Компенсация подсветки	Откл
AE Режим	Авто
Exposure Comp/Noise Reduce	0
Баланс Белого	Авто
Автоматический разворот	Авто
Пропорциональный поворот	Вкл
Время парковки	5 секунд
Действие парковки	Нет
Скорость сканирования	28 °/сек
Стоп-кадр предустановки	Откл
Ограничители перемещения	Откл
Тревожные входы	Откл
AUX1/AUX2	NO (нормально открыт)
AUX1/AUX2 Задержка	5 секунд
Отображение тревоги/времени	Вкл
Отображение Масштаба, Азимута/Высоты и Метки предустановки	Отображать в течение 2 секунд

3.5 СБРОС НАСТРОЕК КАМЕРЫ

Эта функция используется для того, чтобы сбросить все настройки камеры на заводские параметры.

3.6 ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Эта функция используется для перезагрузки системы.

Глава 4 Доступ к сетевой высокоскоростной купольной видеокамере

Примечание: В данной главе описана конфигурация сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры с использованием браузера IE или клиентского программного обеспечения.

После установки оборудования необходимо настроить некоторые параметры сети для сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры. Эти параметры включают IP адрес, маску подсети и номер порта, и т.п. и могут быть установлены с использованием различных методов, два из которых рассматриваются ниже.

1. Установка параметров сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры, таких как IP адрес и PPPOE, с использованием браузера IE.
2. Установка параметров сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры с использованием клиентского программного обеспечения.

Перед началом конфигурации, пожалуйста, убедитесь, что ПК и сетевая высокоскоростная купольная видеокамера корректно соединены, и сетевое соединение успешно установлено. Два различных способа соединения показаны на Рисунке 4.1 и Рисунке 4.2.

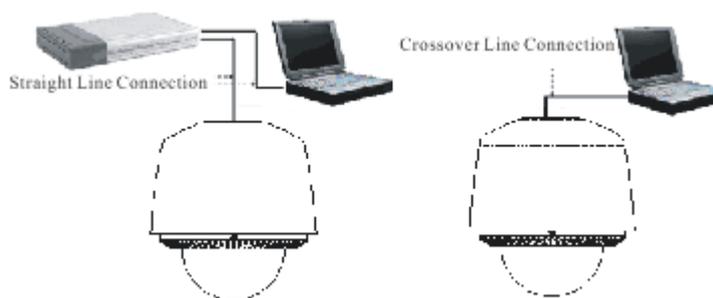


Рисунок 4.1 Соединение с использованием прямой линии

Рисунок 4.2 Соединение с использованием перекрестной линии

4.1 Доступ с использованием браузера IE

После успешной установки сетевого соединения между купольной видеокамерой и ПК, откройте браузер IE и введите IP адрес купольной видеокамеры (напр. 192.0.0.64). Система напомнит Вам о необходимости установки ActiveX. Подтвердите установку ActiveX.

Система выведет на экран предупреждение, показанное на Рисунке 4.1.1.

Примечание: Если установка ActiveX блокируется программным обеспечением ПК, на экране появится предупреждение, показанное на Рисунке 4.1.1. Нажмите *Yes*, чтобы установить ActiveX.



Рис 4.1.1

Если установка ActiveX все еще не доступна, откройте браузер IE и установите уровень безопасности *Low* в меню *Tools/Internet Options/Security/Customize* или включите *ActiveX Controls and Plug-Ins* непосредственно. См. Рисунок 4.1.2. Для обеспечения безопасности в Интернете, после того, как Вы сможете просматривать видео изображение с камеры, уровень безопасности можно снова установить на “default level”.

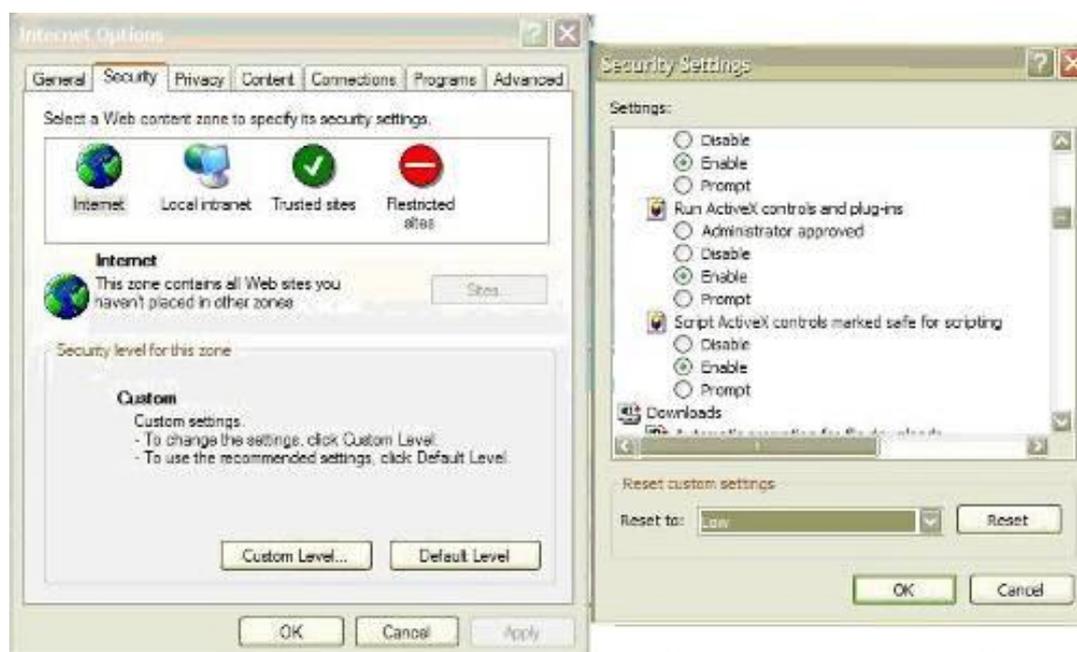


Figure 4.1.2 Настройки безопасности

По умолчанию купольной видеокамере присваивается IP адрес *192.0.0.64*, порт *8000*, имя пользователя *admin* и пароль *12345*. Администратор может создать до 15 отдельных операторов с различными уровнями доступа. Чтобы получить доступ к

купольной видеокамере с использованием браузера IE, введите IP адрес в строку адреса, после чего появится диалоговое окно *Login*, показанное на Рисунке 4.1.3. Введите имя пользователя и пароль, и затем щелкните на *Login*, чтобы войти в интерфейс *Live Preview*. Дважды щелкните на кнопке *Camera 01* или *Preview* чтобы просмотреть главное меню, показанное на Рисунке 4.1.4. Дважды щелкните правой кнопкой на канале *Camera 01*, после чего на экране появятся опции *Main Stream*, *Sub Stream* и *Open Sound*.

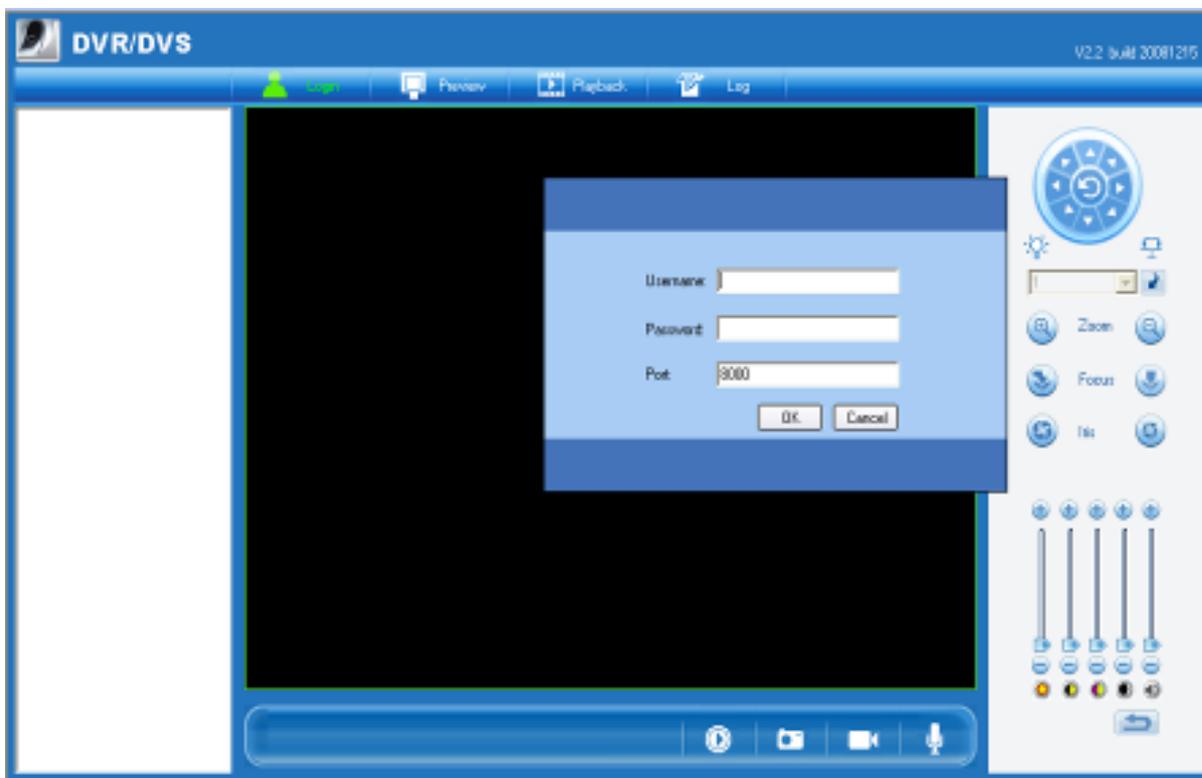


Рисунок 4.1.3 Авторизация

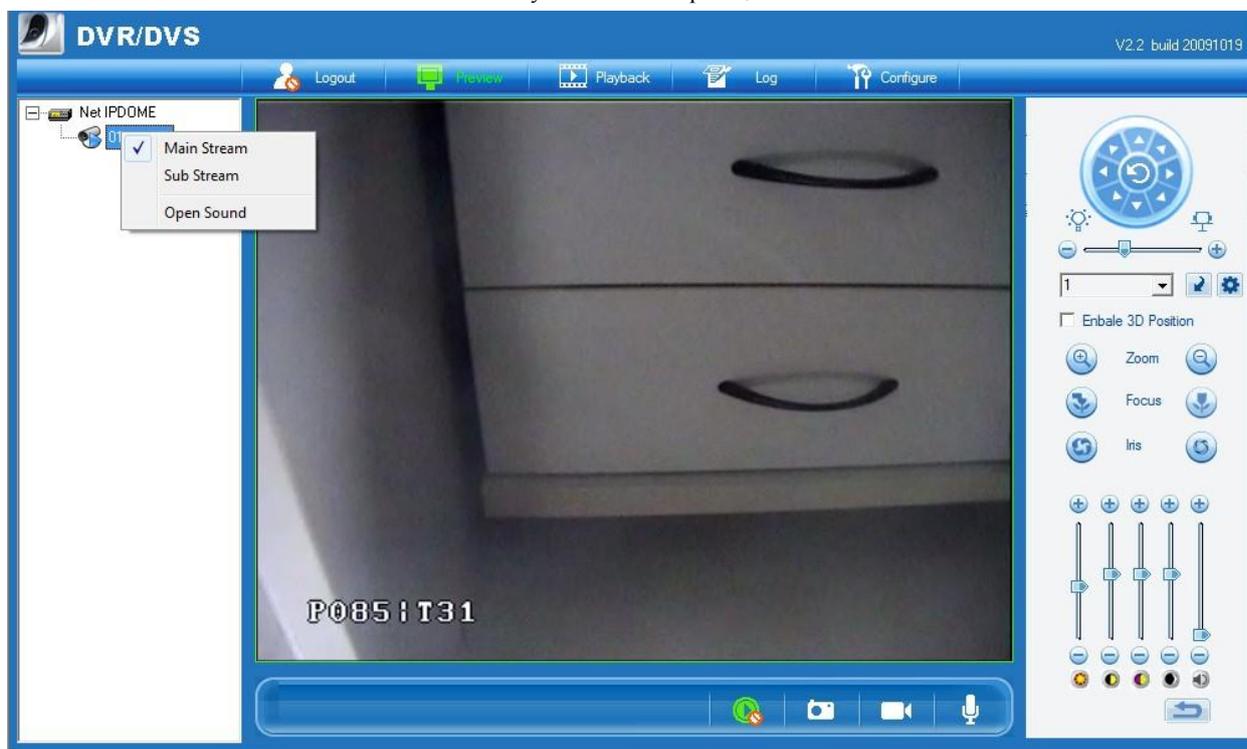


Рисунок 4.1.4 Отображение

Как показано на Рисунке 4.1.4, функции *Playback* и *Log* доступны, только когда купольная видеокамера оснащена SD картой памяти (более 1Гб).

Примечание: Если купольная видеокамера оснащена SD картой памяти, SD карта должна быть отформатирована до начала использования путем выбора опции *Enter Remote Configuration* в меню *Configure*.

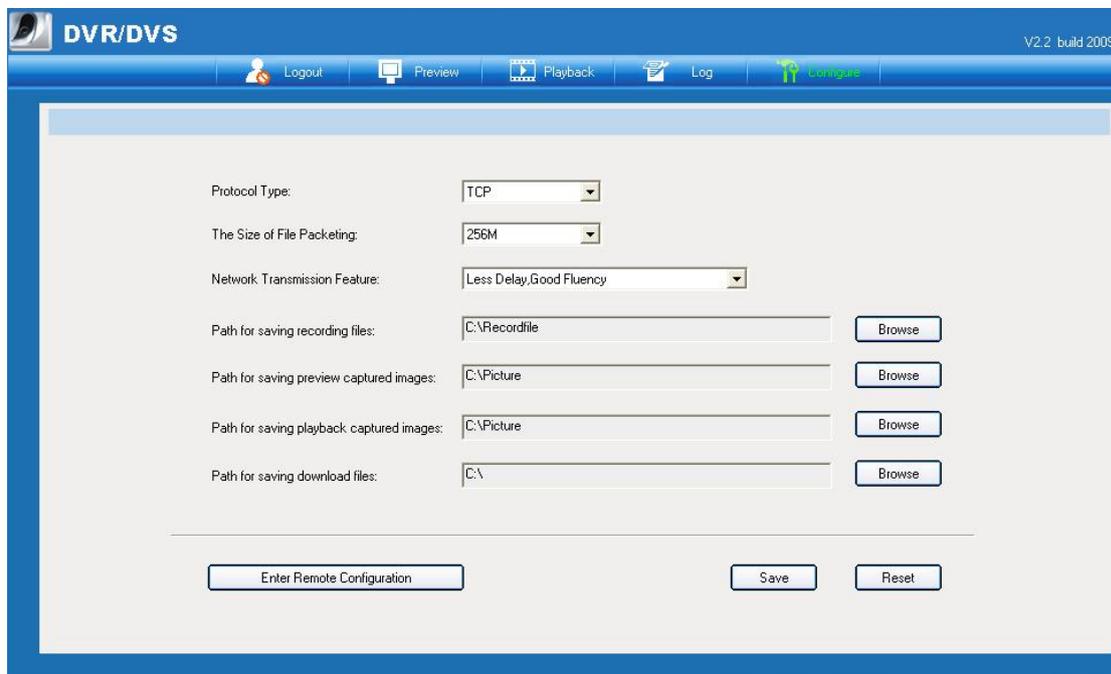


Рисунок 4.1.5 Конфигурация

Чтобы установить параметры купольной видеокамеры с использованием браузера IE, щелкните на кнопке *Configure*, чтобы войти в диалоговое окно *Remote Configuration*, и установить параметры, включающие IP адрес, и т.п., как показано на Рис 4.1.6. Вызовите предустановку 95, чтобы войти в главное меню купольной видеокамеры, и используйте кнопки вверх/вниз/влево/вправо, чтобы выбрать подменю, после чего нажмите кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы войти в подменю, которое Вы хотите настроить.

Более подробно об Удаленной Настройке (Remote Configuration) см. *Руководство пользователя iVMS-4000 (V2.0)*.

Remote parameters Config

DVSR Para. | Chan Para. | Serial Para. | Alarm Para. | User | Other

DVSR parameters information

DVSR Name	network camera	Cycle Record	Yes
Device ID	88	Use Scale	UnUse
Channel Number	1	HDD Number	0
AlarmIn Number	4	AlarmOut Number	2
DVSR Type	DVS		
Serial Number	DS6101HF-IP0020070519BCCH004000055WCU		

DVSR net parameters information

NIC Type	10M/100M AUTO	MAC Address	00:40:30:7c:c4:07
DVSR IP	192 . 0 . 0 . 5	Port	8000
Subnet Mask	255 . 255 . 248 . 0	Gateway IP	0 . 0 . 0 . 0
DNS IP	192 . 0 . 1 . 13	Multicast IP	0 . 0 . 0 . 0
Manage Host IP	192 . 0 . 1 . 13	Manage Host Port	7200
Use PPPoE	UnUse	PPPoE IP	0 . 0 . 0 . 0
PPPoE User		PPPoE Password	
NAS Host IP	0 . 0 . 0 . 0	NAS Directory	
HTTP Port	80		

DVSR version information

SoftwareVersion	V2.0 build 070427	HardwareVersion	0x0
DSP Version	V4.0 build 070411	FrontPanel Version	0

Restore Reboot Save Exit

Remote setting

Device Parameters

- Device Information
- Version Information

Channel Parameters

- Display Settings
- Video Parameters
- Schedule Record
- Motion Detection
- Video Lost
- Video Tampering
- Video Mask
- Text Overlay

Network Parameters

- Network Settings
- PPPOE Settings
- DDNS Settings
- NTP Settings
- NFS Settings
- E-mail Settings

Serial Port Settings

Alarm Parameters

- Exception Parameters
- Account Management
- ATM Data
- HDD Settings
- Update Remotely

Device Information

Device Name	Net IPDOME
Device No.	88
Record Replace	Yes
Main BNC scale	Disable
Spot BNC scale	
Device Type	IPDOME
Channel Number	1
HDD Number	0
Alarm Input	7
Alarm Output	2
Device Serial No.	DS-2DF1-5170020091013BCCH291500618WC

Default Reboot Save Cancel

Рис 4.1.6 Удаленная конфигурация

4.2 Доступ с использованием Клиентского ПО

4.2.1 Конфигурация с использованием клиентского ПО

После установки *iVMS-4000 (V2.0)*, выберите *Пуск->>Программы->> iVMS-4000 (V2.0)*, чтобы запустить клиентское программное обеспечение. Появится диалоговое окно *Регистрация*, показанное на Рисунке 4.2.1. Введите имя пользователя и пароль для регистрации.

Примечание: Пароль должен содержать не менее 6 символов.



Figure 4.2.1 Регистрация администратора

После успешного завершения регистрации, введите имя пользователя и пароль в диалоговом окне *Вход пользователя* и затем щелкните на кнопке *Вход*, чтобы войти в интерфейс *Отображение*. См. Рисунок 4.2.3:



Рисунок 4.2.2 Авторизация пользователя

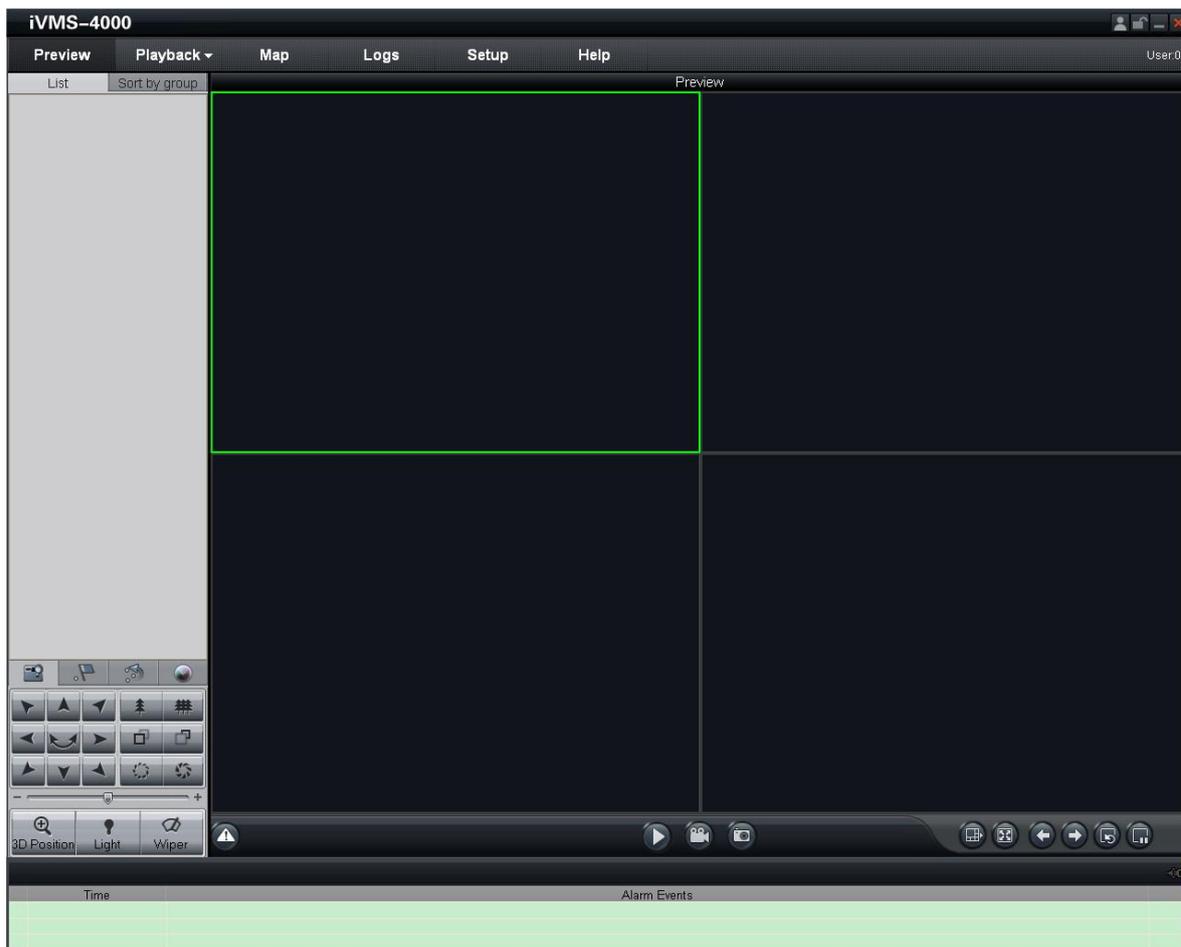


Рис 4.2.3 Интерфейс отображения

Нажмите **Setup** на панели меню, чтобы войти в интерфейс конфигурации. См. Рисунок 4.2.4. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте слева и выберите *Добавить зону*.

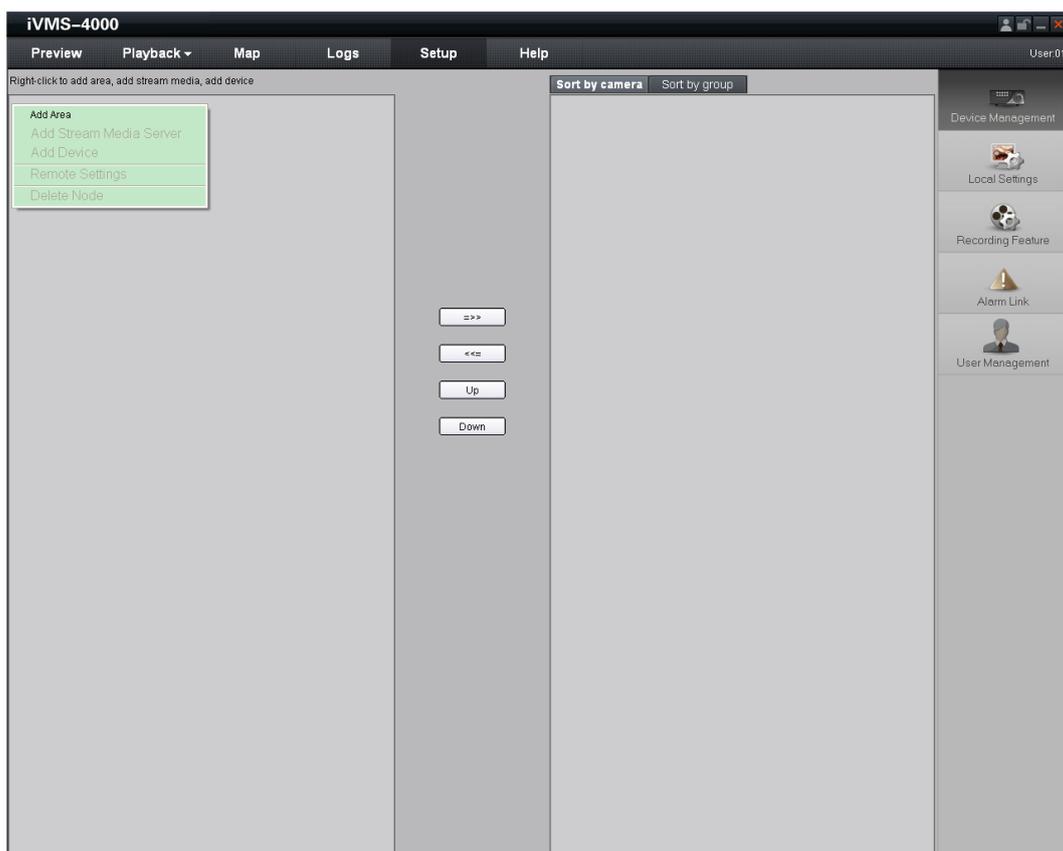


Рис 4.2.4 Добавление области просмотра

Появится диалоговое окно *Добавить зону*, показанное на Рисунке 4.2.5. Введите имя области в текстовом окне и затем щелкните на кнопке *OK*, чтобы сохранить область.

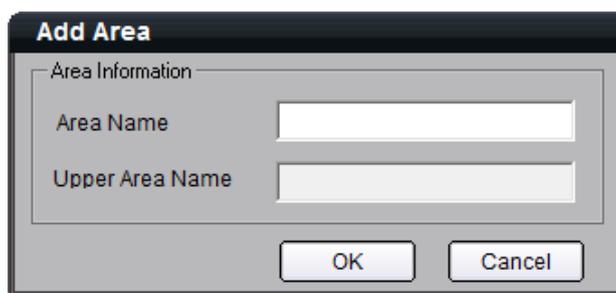


Рис 4.2.5 Добавление имени области просмотра

Имя добавленной области появится в дереве местоположения. См. Рисунок 4.2.6. Щелкните правой кнопкой мыши на имени области и выберите пункт *Добавить устройство*.

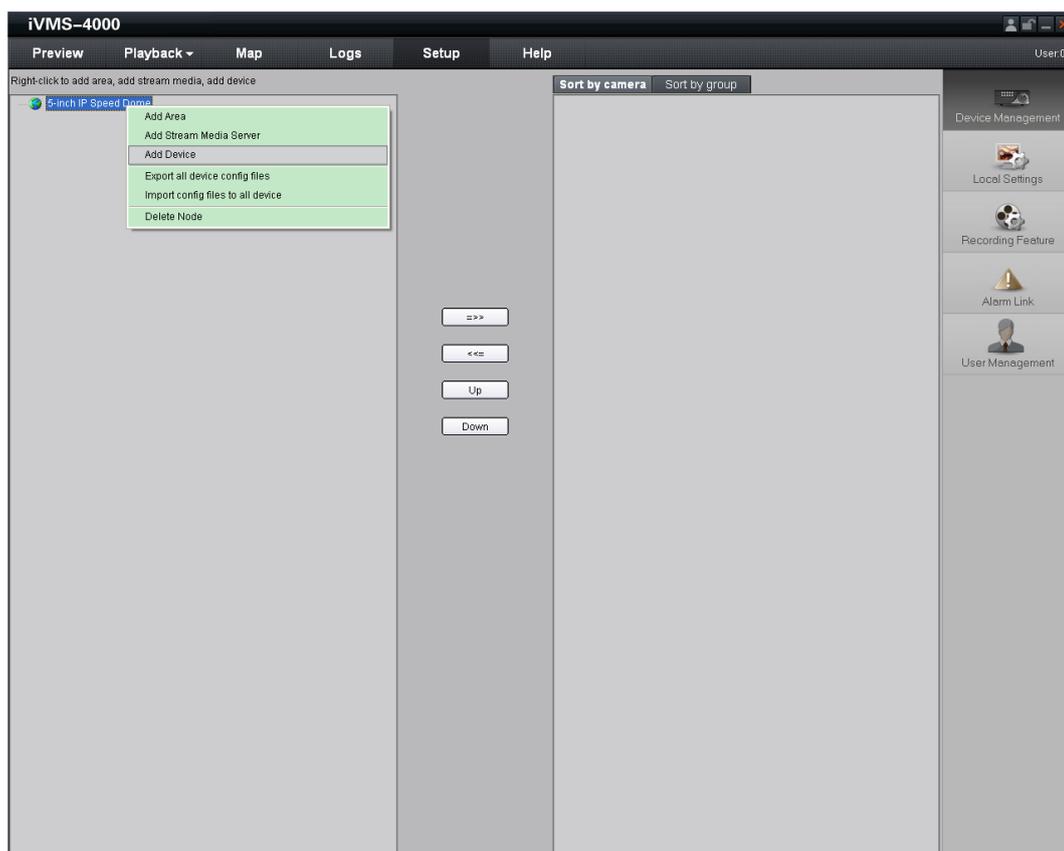


Рисунок 4.2.6 Добавление устройства

Появится диалоговое окно *Добавить устройство*, показанное на Рисунке 4.2.7. Введите имя устройства, режим регистрации (Normal IP), IP адрес устройства (напр. 172.8.3.205), имя пользователя (например, admin), пароль (например, 12345), порт (например, 8000) и количество каналов (*Канал №*) в следующих текстовых окнах и затем щелкните на кнопке *OK*, чтобы сохранить информацию об устройстве.

 The screenshot shows the 'Add Device' dialog box. It contains the following fields:

Device Information	
Device Name	camera01
Device IP	172 . 8 . 3 . 205
Username	admin
Channel No.	1
DNS Address	. . .
Serial Number	
Register Mode	Normal IP
Port	8000
Password	*****
Multicast	. . .
Belongs to area	5-inch IP Speed Dome

 At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Online Device', 'OK', and 'Cancel'.

Рисунок 4.2.7 Добавление информации об устройстве

Имя добавленного устройства появится в дереве местоположения. См. Рисунок 4.2.8.

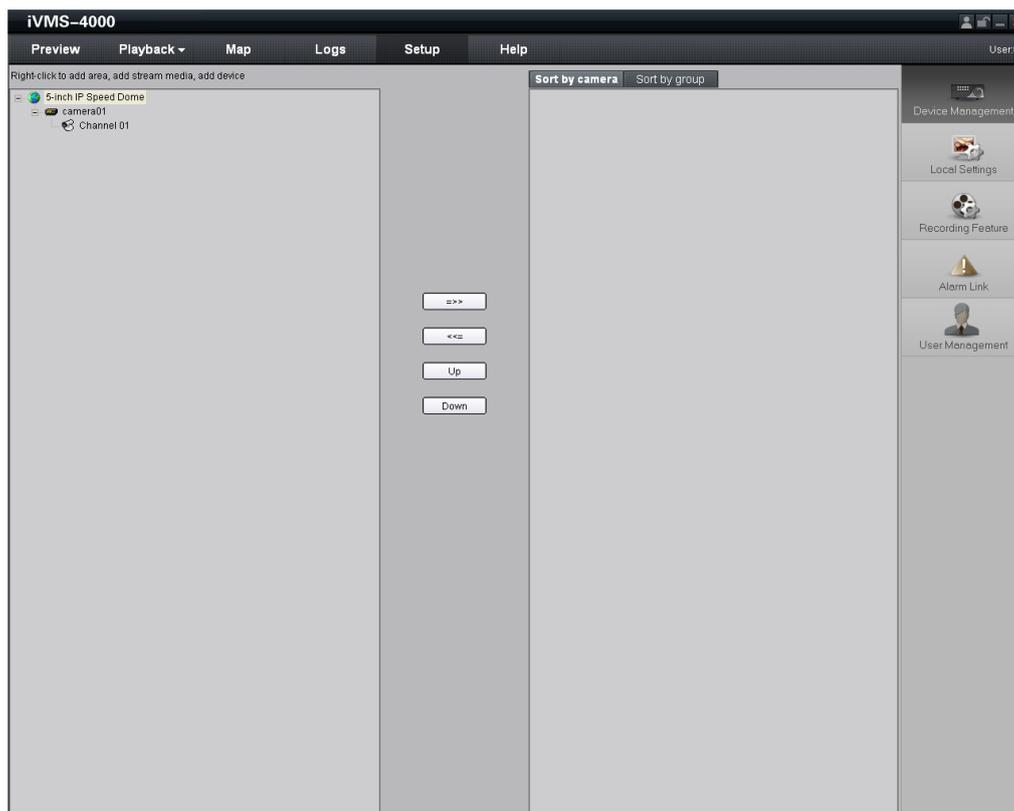


Рисунок 4.2.8 Дерево местоположения

После добавления дерева местоположения, нажмите кнопку *Отображение* на панели меню, чтобы войти в интерфейс *Отображение*, показанный на Рисунке 4.2.9. Дважды щелкните на имени канала в дереве местоположения для начала трансляции видео.

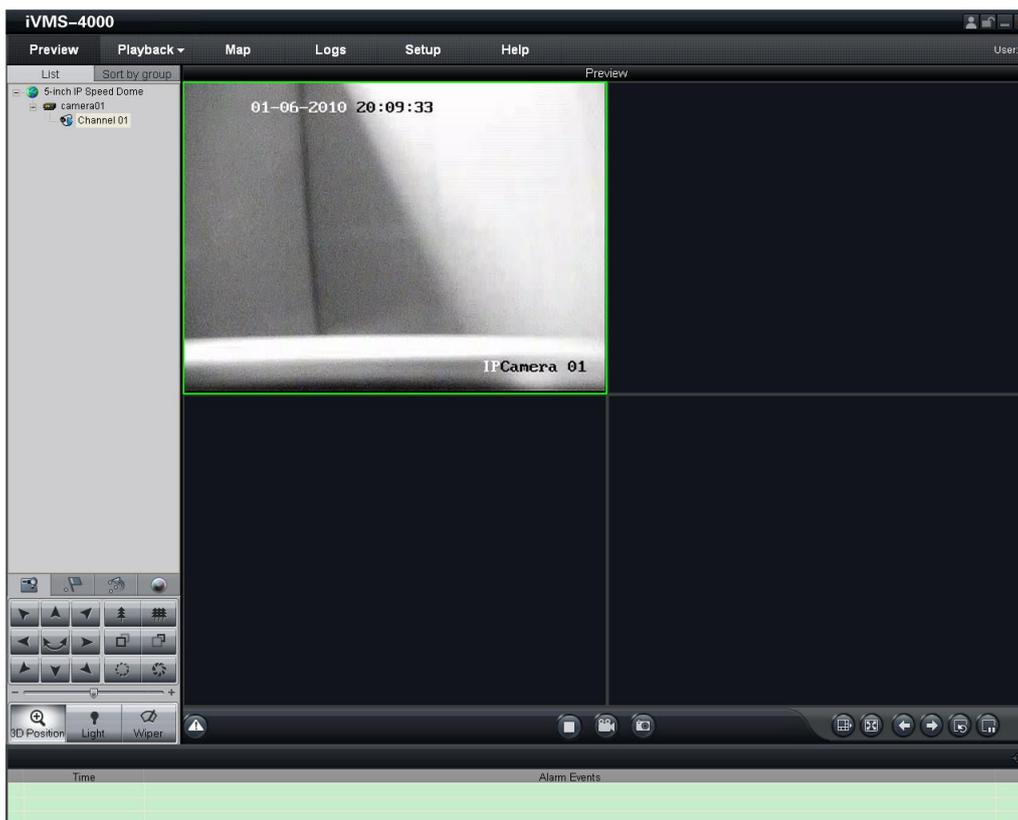


Рис 4.2.9 Интерфейс отображения

В интерфейсе *Отображение* вызовите предустановку 95, чтобы получить доступ к главному меню высокоскоростной купольной видеокамеры, и используйте кнопки вверх/вниз/влево/вправо, чтобы выбрать подменю, после чего нажмите кнопку *IRIS+(ДИАФРАГМА+)*, чтобы войти в подменю, которое Вы хотите настроить. См. Рисунок 4.2.10.

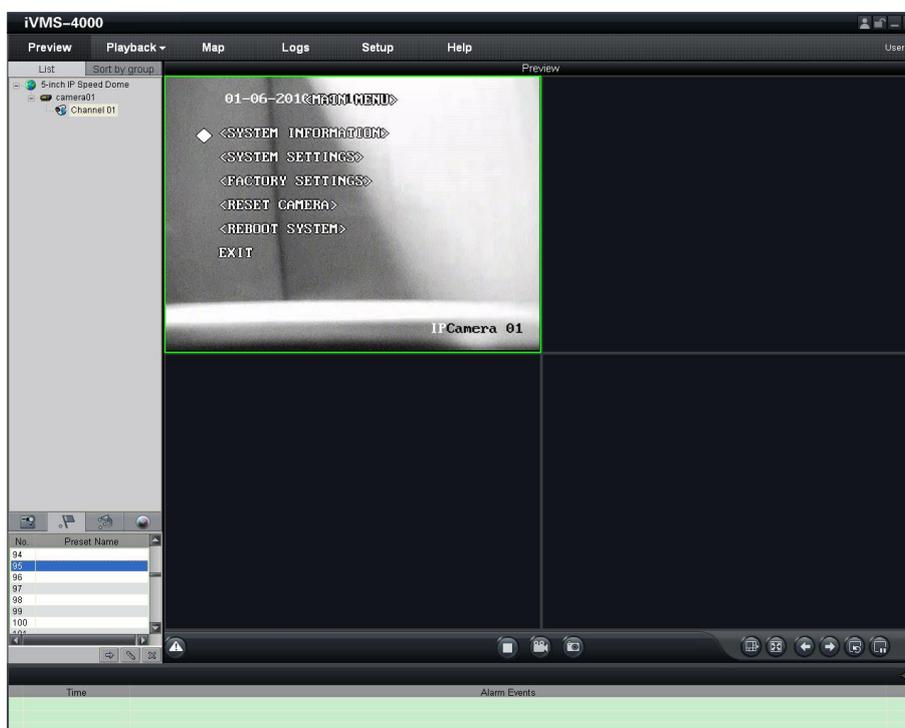


Рис 4.2.10 Главное меню

Обратитесь к Руководству Пользователя для *iVMS-4000 (V2.0)* для подробного ознакомления с конфигурацией.

4.2.2 3D Интеллектуальное позиционирование

Выберите секцию *3D* в интерфейсе *Отображение*, после чего иконка  заменит курсор мыши. Используйте левую кнопку мыши, чтобы щелкнуть в желаемом месте видеоизображения и растянуть прямоугольную область в направлении правого нижнего угла, после чего система купольной видеокамеры переместит центр изображения к месту щелчка и позволит прямоугольной области приблизиться. Используйте левую кнопку мыши, чтобы растянуть прямоугольную область в направлении левого верхнего угла, после чего система купольной видеокамеры переместит центр изображения к месту щелчка и позволит прямоугольной области отдалиться. См. Рисунок 4.2.12 и Рисунок 4.2.13. Используйте колесо прокрутки, чтобы реализовать действие поворота/наклона/масштабирования (PTZ). Функция пропорционального поворота/наклона доступна во время 3D позиционирования. В интерфейсе *Отображение* купольная видеокамера может управляться путем удержания левой кнопки мыши и перемещения курсора. См. Рисунок 4.2.14.



Рис 4.2.11 3D Позиционирование

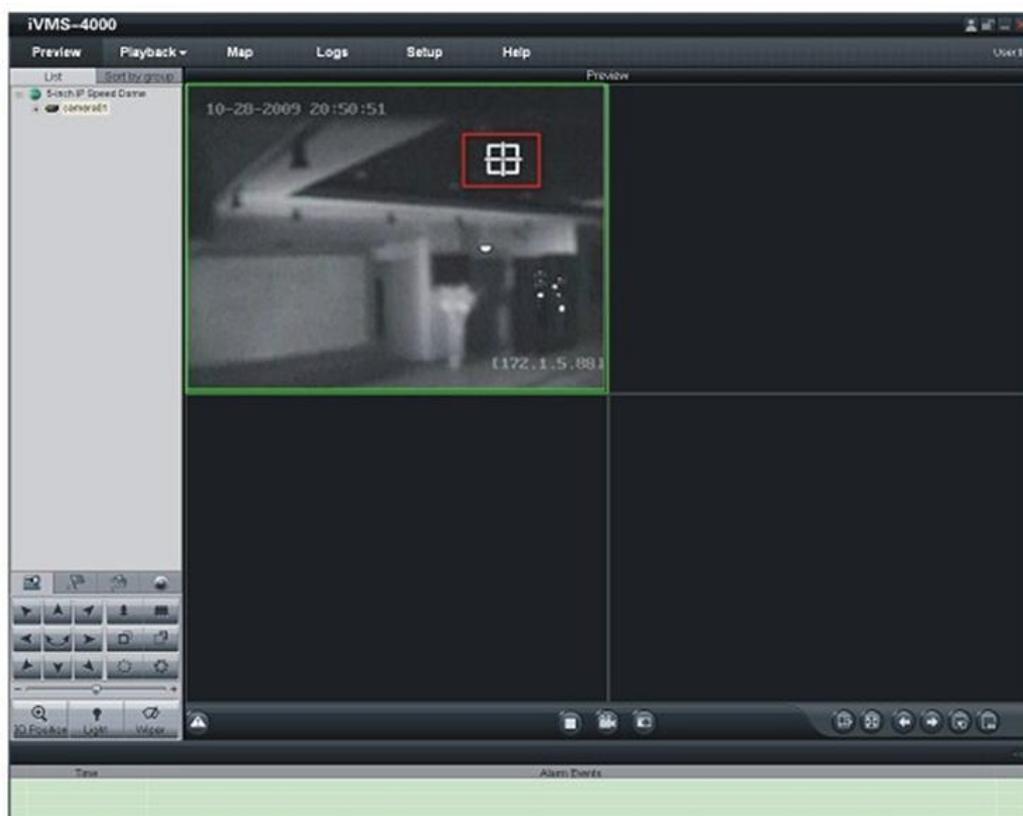


Рис 4.2.12 3D Позиционирование

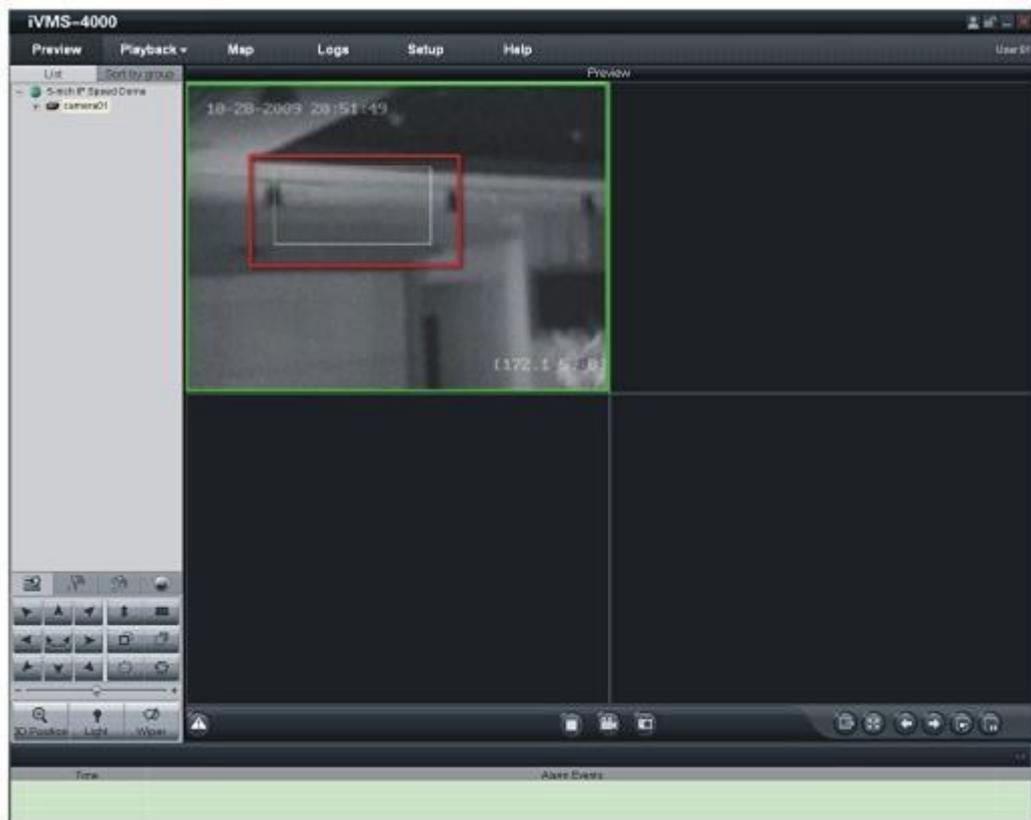


Рис 4.2.13 3D Позиционирование

Щелчок и перетаскивание курсора мыши из левого верхнего к нижнему правому углу запустит работу функции приближения, а из нижнего правого к верхнему левому – функцию отдаления изображения.

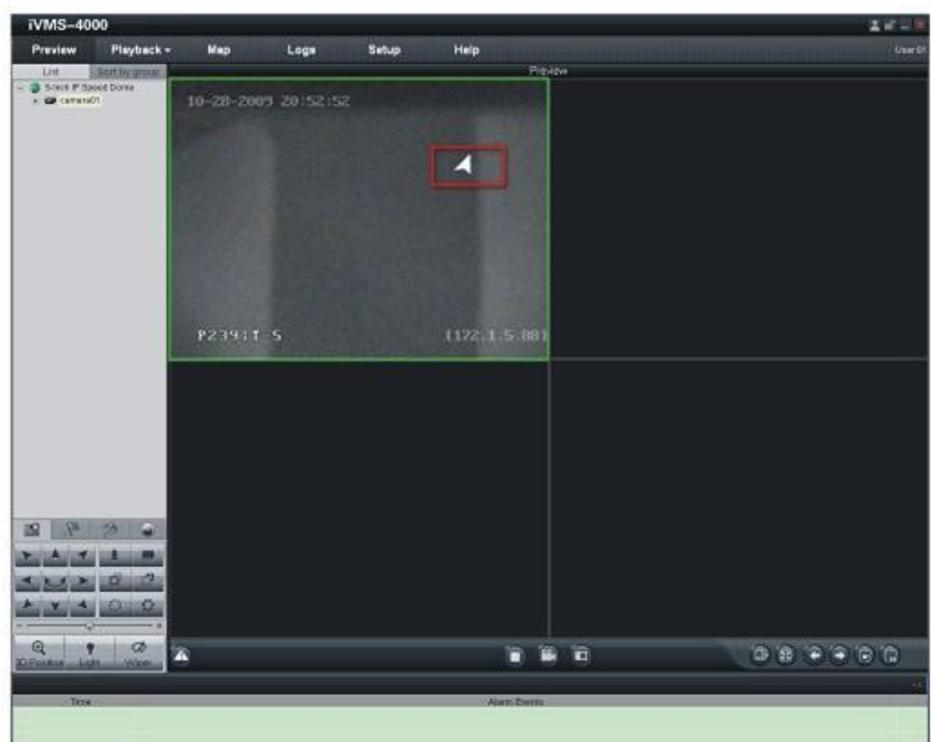


Рис 4.2.14 3D Позиционирование

4.2.3 Предустановки

Добавление предустановки: После перемещения в желаемую позицию, щелкните на иконке  в интерфейсе Preview, выберите номер предустановки из списка, и щелкните на кнопке *Добавить предустановку*, чтобы войти в диалоговое окно *Добавить предустановку*. Введите имя предустановки в текстовом окне, и затем щелкните на кнопке *OK*, чтобы добавить предустановку. См. Рисунок 4.2.16. Предустановка также может быть добавлена путем нажатия правой кнопкой мыши на номере предустановки и выбора подменю *Добавить*.

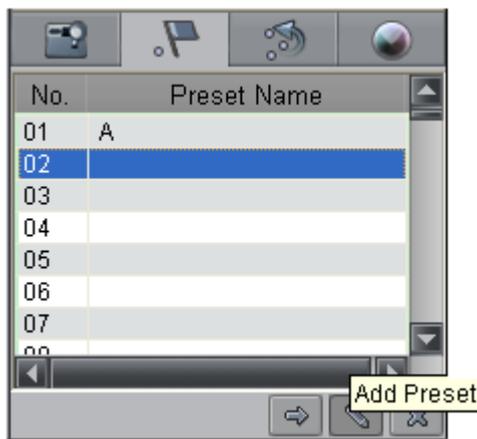


Рисунок 4.2.16 Добавление предустановки

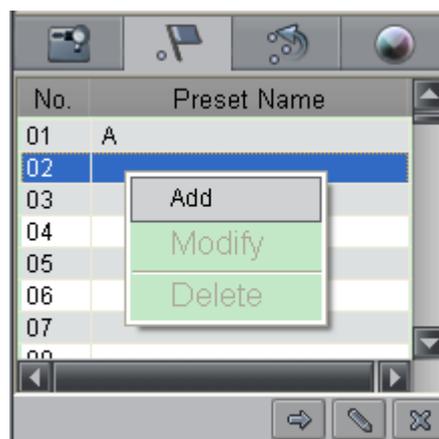


Рисунок 4.2.17 Добавление предустановки



Рисунок 4.2.18 Ввод имени предустановки

Вызов предустановки: Выберите настроенную предустановку из списка и щелкните на кнопке *Вызов предустановки*, чтобы вызвать предустановку. См. рисунок 4.2.18.

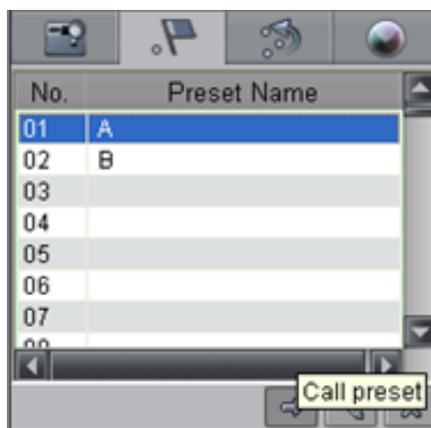


Рисунок 4.2.18 Вызов предустановки

Удаление предустановки: Выберите настроенную предустановку из списка и щелкните на кнопке *Удалить предустановку*, чтобы удалить предустановку. См. Рисунок 4.2.19. Система отобразит сообщение, показанное на Рисунке 4.2. 20. Щелкните на кнопке *OK*, чтобы удалить предустановку.

Предустановка также может быть удалена путем нажатия правой кнопкой мыши на номере предустановки и выбора подменю *Удалить*.

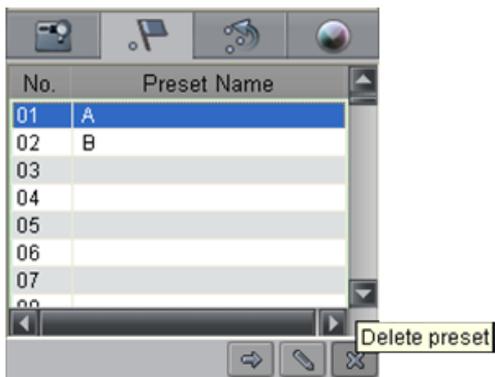


Рисунок 4.2.19 Удаление предустановки

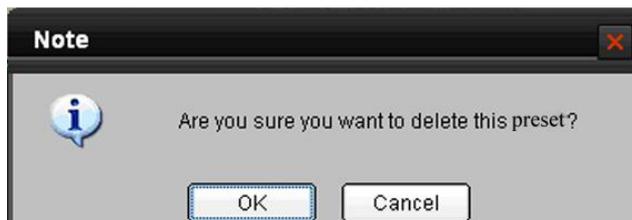


Рисунок 4.2.20 Удаление предустановки

Изменение предустановки: Щелкните правой кнопкой мыши на настроенной предустановке в списке и выберите подменю *Измен.*, чтобы войти в диалоговое окно *Изменить предустановку*. Введите новое имя предустановки в текстовом окне, и затем щелкните на кнопке *OK*, чтобы изменить предустановку. См. Рисунок 4.2.21 и рисунок 4.2.22.

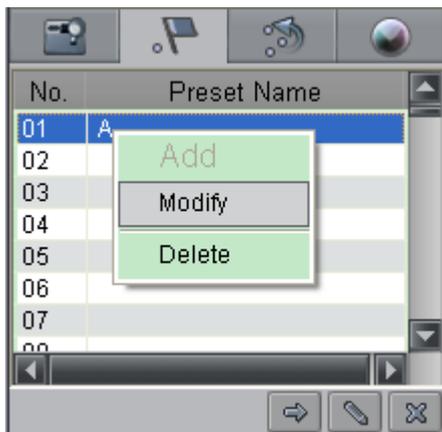


Рисунок 4.2.21 Изменение предустановки



Рисунок 4.2.22 Изменение предустановки

4.2.4 Патрулирование

Установка патрулирования: Щелкните на иконке  в интерфейсе *Отображение*, щелкните на кнопке *Конфигурация маршрута наблюдения* или выберите *Конфигурация маршрута наблюдения* в контекстном меню, чтобы войти в меню настроек патрулирования. См. Рисунок 4.2.23. В меню *Конфигурация маршрута наблюдения* пользователь может выбрать номер программируемого маршрута патрулирования из выпадающего списка, и затем добавить новую точку в маршрут патрулирования, для которой указывается предустановка (1~256), время задержки (1~128 секунд) и скорость (1~40). Щелкните на кнопке *Сохран.*, чтобы завершить настройку текущего маршрута патрулирования. Прделайте те же операции для настройки других маршрутов патрулирования.

Примечание: До 8 маршрутов патрулирования доступно для добавления, и каждый из маршрутов может содержать до 32 предустановок.

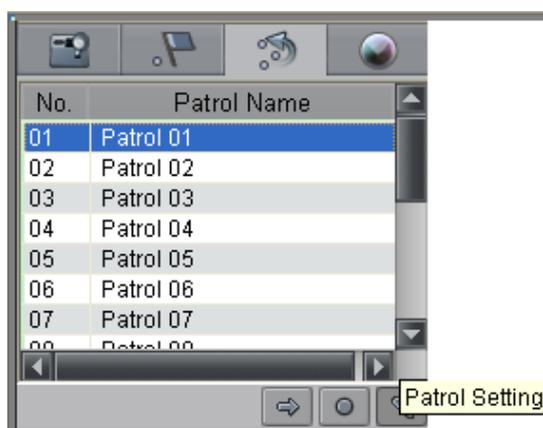


Рисунок 4.2.23 Установка маршрута патрулирования



Рисунок 4.2.24 Установка маршрута патрулирования

Вызов патрулирования: Выберите настроенный маршрут патрулирования из списка и щелкните на кнопке *Вызов пути крейсирования*, чтобы вызвать функцию патрулирования. См. Рисунок 4.2.25.

Остановка патрулирования: Выберите настроенный маршрут патрулирования из списка и щелкните на кнопке *Остановите крейсирование*, чтобы остановить патрулирование. См. Рисунок 4.2.26.



Рисунок 4.2.25 Вызов патрулирования

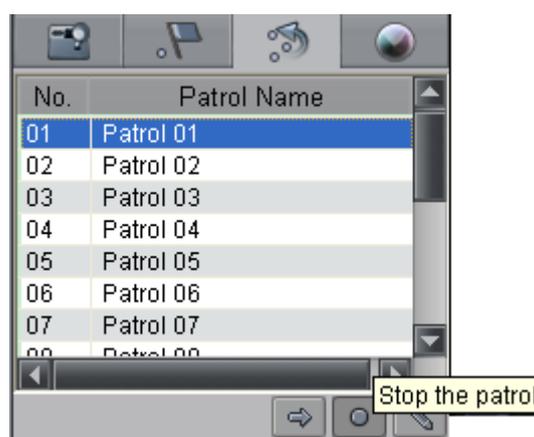


Рисунок 4.2.26 Остановка патрулирования

4.3 Конфигурация с использованием видеорегистратора DS-9000 Series DVR

Для конфигурации сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры с использованием видеорегистратора DS-9000 series Hybrid DVR, пожалуйста, убедитесь, что высокоскоростная купольная видеокамера присоединена к тому же сегменту сети, что и DVR и сетевые параметры DVR установлены правильно. В меню DS-9000 DVR, выберите пункт *Меню->>Настройки->>Канал*, чтобы войти в меню управления камерой, и затем выберите *Добавить*, чтобы войти в меню *Настройки IP камер*, показанное на Рисунке 4.3.1.

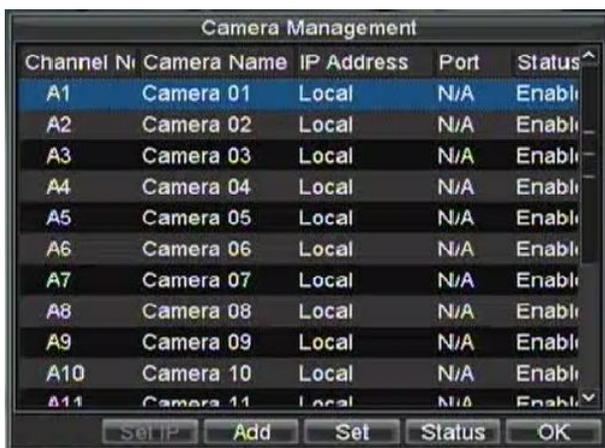


Рисунок 4.3.1 Управление камерой



Рисунок 4.3.2 Настройки IP канала

Если сетевая высокоскоростная купольная видеокамера и DVR находятся в одном сегменте сети, выберите устройство для добавления из списка, и затем введите имя пользователя и пароль в нижнем диалоговом окне, после чего щелкните на кнопке *OK*, чтобы добавить устройство. См. Рисунок 4.3.2.

Если сетевая высокоскоростная купольная видеокамера отключена от сети или находится в другом сетевом сегменте, нежели DVR, установите параметры устройства вручную, включая IP адрес, порт управления, порт канала, имя пользователя и пароль, после чего щелкните на кнопке *OK*, чтобы добавить устройство. Связь между купольной видеокамерой и DVR будет автоматически установлена, когда купольная видеокамера будет подключена к сети.

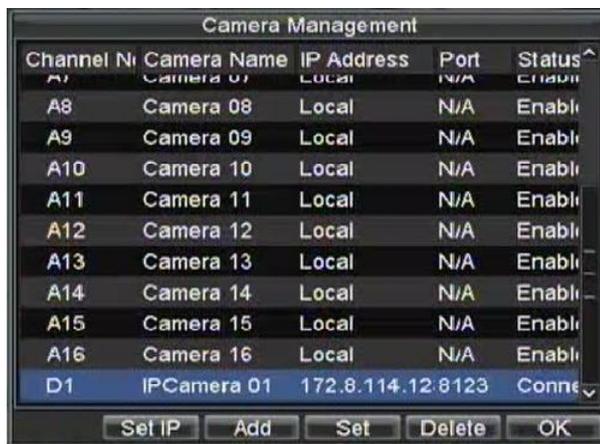


Рисунок 4.3.3 Настройки IP канала

Отредактируйте и просмотрите статус соединения. См. Рисунок 4.3.3. Если *Статус* отображает значение *Подключ.*, это значит, что устройство было успешно добавлено.

4.4 Поиск и Модификация IP с использованием SADP

SADP (Search Active Devices Protocol) - это программное обеспечение, способное автоматически осуществить поиск сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры в сети LAN. Пользователь может изменить IP адрес, маску подсети и порт устройства. Дополнительно, пароль суперпользователя в этом устройстве может быть восстановлен на значение по умолчанию. SADP ПО требует поддержки SADP, поэтому сначала необходимо установить WinPcap, который располагается в директории SADP ПО.

4.4.1 Поиск активных устройств в сети

После установки WinPcap дважды щелкните на значке sadpdlg.exe. Программное обеспечение начнет поиск активных устройств в сети LAN, после чего в списке будут отражены тип устройства, IP адрес, номер порта, серийный номер устройства, маска подсети, MAC адрес, количество каналов, основное управляющее устройство, версия кодера и время инициализации устройства:

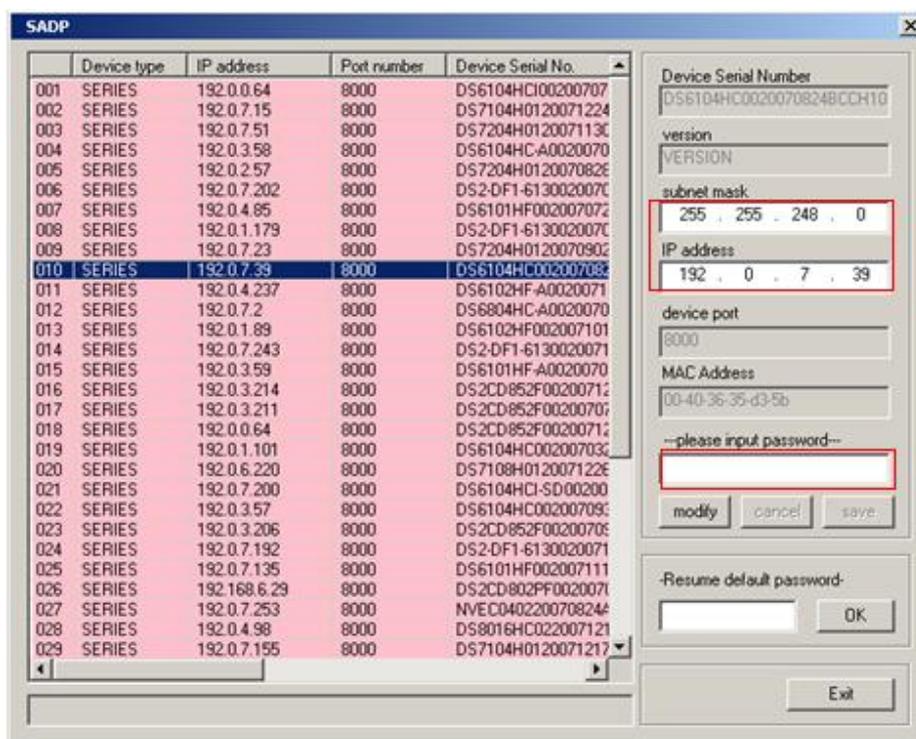


Рисунок 4.4.1 Поиск устройств в сети

4.4.2 Изменение информации об устройстве

Выберите устройство для изменения в списке устройств. В информационном столбце справа будет отображена базовая информация об устройстве. Щелкните на кнопке *Измен.*, чтобы активировать окно редактирования IP адреса, маски подсети, порта устройства и подтверждения пароля.

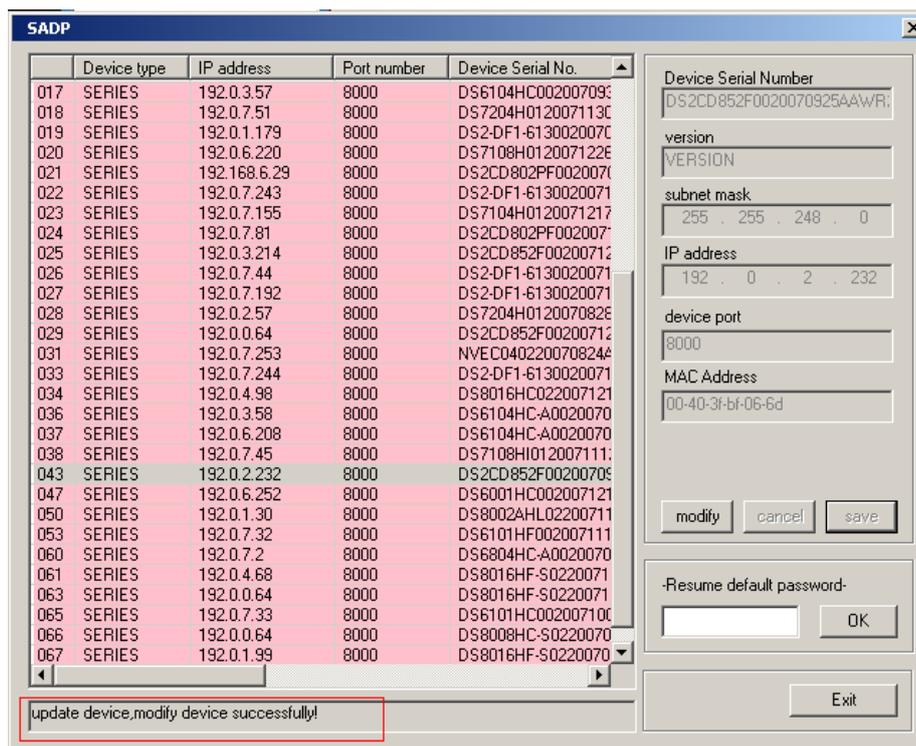


Рисунок 4.4.1 Поиск устройств в сети

Введите новый IP адрес, маску подсети, номер порта, и щелкните на кнопке *Сохран.* Если появилось сообщение *Успешно сохранено*, значит, Вы успешно изменили конфигурационную информацию; если появилось сообщение *Сохранение прервано* щелкните по кнопке *Отмена*, чтобы закрыть его.

4.4.3 Восстановление пароля по умолчанию.

Вы можете сбросить пароль суперпользователя на значение *12345* в случае, если Вы забыли пароль администратора. Обратитесь к поставщику для получения одноразового кода сброса пароля администратора. Введите код в текстовое окно *Восстан. пароля DVR по умолчанию*, и затем щелкните на кнопке *OK*, чтобы закончить инициализацию пароля администратора.

4.5 Доступ через WAN

Примечание: Следующие настройки предназначены для роутера (маршрутизатора) TP-LINK и могут отличаться от настроек других роутеров. **Шаг 1:** Выберите тип соединения WAN, соответствующий роутеру. См. Рисунок 4.5.1:

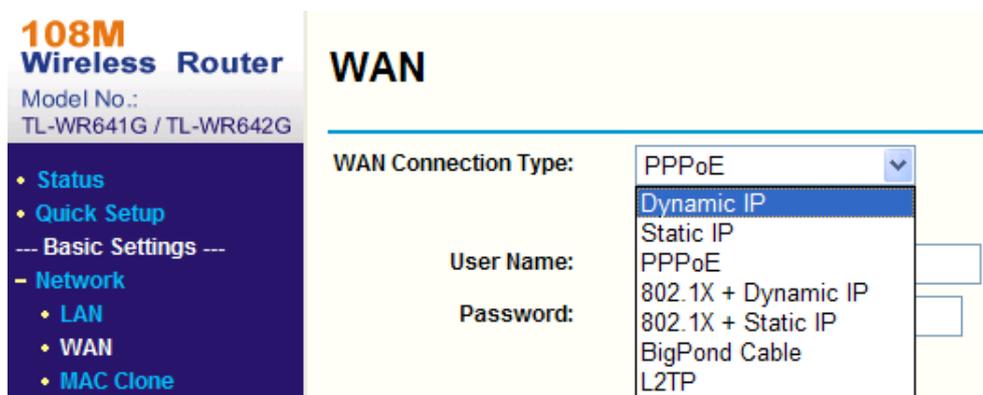


Рисунок 4.5.1 Выбор типа связи для WAN

Шаг 2: Установите сетевые параметры роутера, как показано на Рисунке 4.5.2. Настройки включают IP адрес и маску подсети.

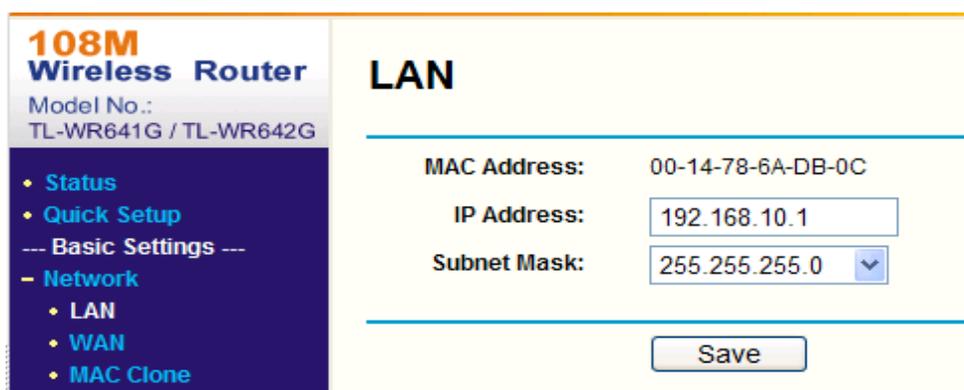


Рисунок 4.5.2 Установка параметров сети

Шаг 3: Создайте конфигурацию портов в настройках виртуального сервера Передающего устройства. Например, порты для одной купольной видеокамеры настраиваются на значения 80 и 8000, а ее IP адрес 192.168.1.23. Порты для другой купольной видеокамеры настраиваются на значения 81 и 8001, а IP 192.168.1.24. Затем, активируйте все или только TCP протоколы. Активируйте конфигурацию портов нажатием на кнопку *Save*.

108M Wireless Router
Model No.: TL-WR641G / TL-WR642G

- Status
- Quick Setup
- Basic Settings ---
- + Network
- + Wireless
- Advanced Settings ---
- + DHCP
- Forwarding
 - Virtual Servers
 - Port Triggering
 - DMZ
 - UPnP
- + Security
- Static Routing
- Dynamic DNS
- Maintenance ---
- + System Tools

Virtual Servers

ID	Service Port	IP Address	Protocol	Enable
1	80	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
2	8000	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
3	81	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
4	8001	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
5		192.168.10.	ALL	<input type="checkbox"/>
6		192.168.10.	ALL	<input type="checkbox"/>
7		192.168.10.	ALL	<input type="checkbox"/>
8		192.168.10.	ALL	<input type="checkbox"/>

Common Service Port: DNS(53) Copy to ID 1

Previous Next Clear All Save

Согласно тому, как описано выше, назначьте порты роутера 80 и 8000 для сетевой купольной камеры с IP адресом 192.168.1.24. В этом случае, пользователь сможет получить доступ к адресу через порты 80 и 8000.

Примечание: Порт сетевой высокоскоростной купольной видеокамеры не должен конфликтовать с другими портами.

Приложение 1 Сетевое кабельное соединение


Необходимые инструменты и материалы

Используйте 8-жильную витую пару (рекомендуемое расстояние передачи не превышает 100м), два стандартных коннектора RJ45 и специальные инструменты для обжима сетевого кабеля RJ45.

Примечание: Рекомендуется использовать тестер для проверки подготовленного сетевого кабеля.


Обозначение жил:

- (1) Обозначение жил при использовании прямого сетевого кабеля для подключения камеры к концентратору, коммутатору, либо другому сетевому устройству:

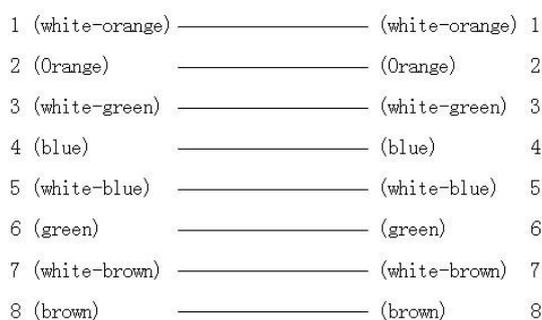

Прямой сетевой кабель

- (2) Обозначение жил при использовании перекрестного сетевого кабеля для подключения камеры к компьютеру напрямую:

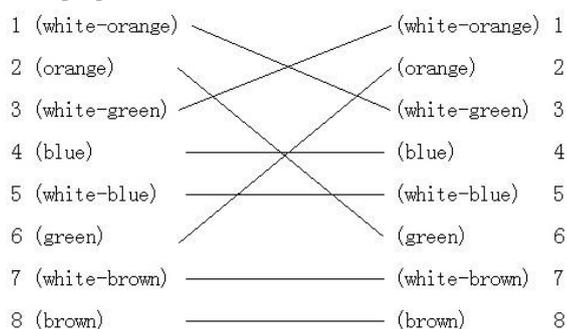


Перекрестный сетевой кабель

Приложение 2 Защита от молний и перенапряжений

Данный продукт использует технологию защиты от молний TVS Plate, что позволяет избегать повреждений от импульсных сигналов мощностью до 3000Вт, таких как удар молнии, перенапряжение, и т.п. В зависимости от ситуации, необходимо принимать дополнительные меры для обеспечения электрической безопасности.

1. Расстояние между линией передачи сигнала и высоковольтным оборудованием или высоковольтными кабелями должно составлять не менее 50м.
2. Уличная проводка по возможности должна прокладываться вдоль карниза здания и быть уложена в кабель-канал или трубу.
3. На открытой местности, проводка должна быть проложена под землей в запаянной стальной трубе и иметь несколько точек заземления. Проводка по воздуху не допустима.
4. В областях с частыми штормами или высоким уровнем индуцируемого напряжения (таких как высоковольтные трансформаторные подстанции) необходимо устанавливать мощную грозовую защиту.
5. При проектировании структуры установки и электропроводки с учетом грозовой защиты и заземления, необходимо принимать во внимание грозовую защиту здания, на котором устанавливается оборудование, и согласовываться с соответствующими национальными и промышленными стандартами.
6. Система должна быть эквипотенциально заземлена, а заземляющее оборудование должно удовлетворять запросам электрической безопасности и помехозащищенности, а также исключать возможность замыкания с проводниками силовой цепи. Если система имеет собственное заземление, сопротивление не должно превышать 4Ω , а сечение заземляющего кабеля должно быть не менее 25мм^2 . Дополнительные инструкции содержатся в *Руководстве по установке Высокоскоростной Купольной Видеокамеры*.

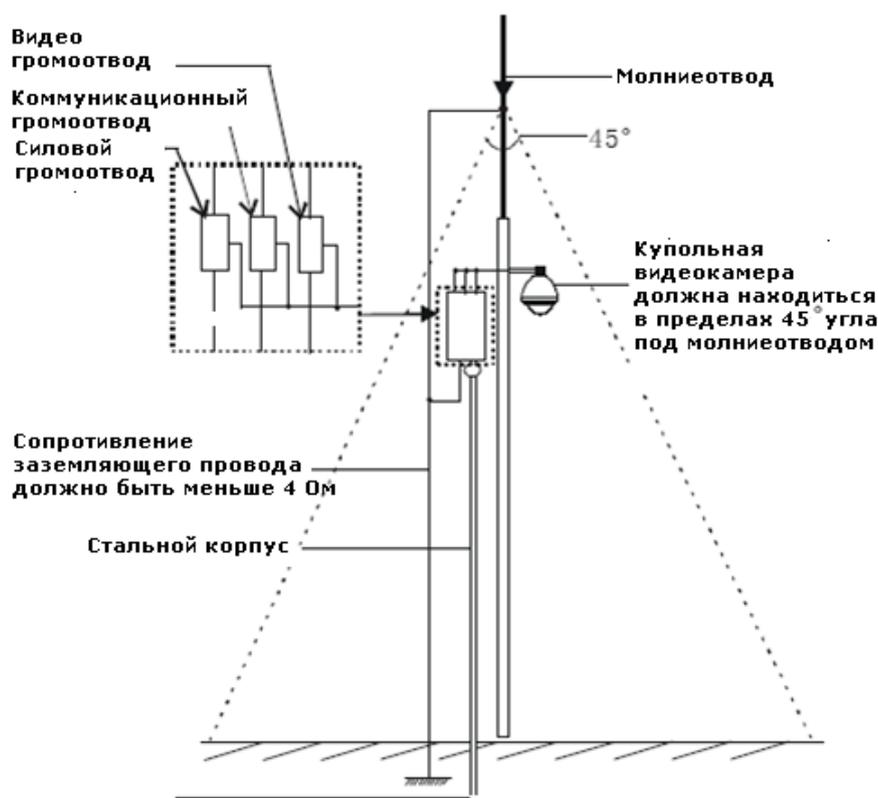

Приложение 3 Соединение по шине RS485

1. Общие сведения о шине RS485

В соответствии с промышленным стандартом, RS485 является полудуплексной коммуникационной шиной с импедансом в 120Ω и максимальной нагрузкой в 32 устройства (включая управляющее и управляемое устройство).

2. Расстояние передачи по шине RS485

При использовании 0.56мм (24AWG) витой пары, в зависимости от скорости передачи данных максимальное расстояние передачи составляет:

Скорость передачи	Расстояние
2400 б/сек	1800м
4800 б/сек	1200м
9600 б/сек	800м

Расстояние передачи уменьшается при использовании более тонкого кабеля, или при наличии сильной электромагнитной интерференции, или при большом количестве устройств, подключенных к шине.

3. Способ соединения и Входное/выходное сопротивление

1) Промышленный стандарт шины RS485 использует последовательный способ соединения устройств, при чем обе соединяемые стороны должны иметь входное/выходное сопротивление в 120Ω (См. Схему 1). Упрощенный способ соединения показан на Схеме 2, но расстояние от шины до устройства ("D") не должно быть слишком большим.

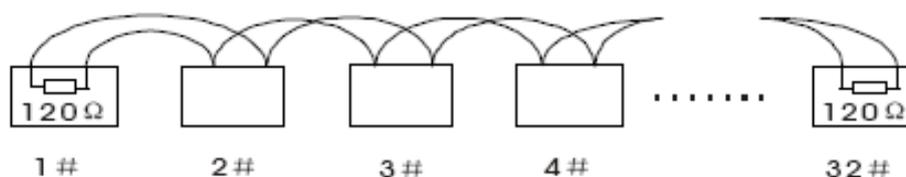


Схема 1


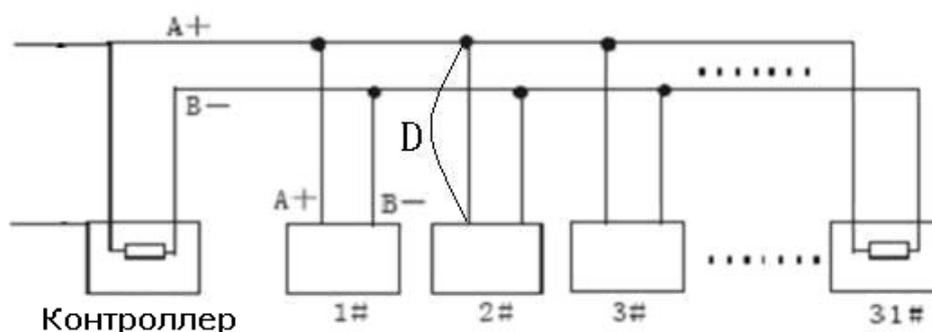


Схема 2

2) Установка 120Ω резистора

120Ω резистор может быть установлен при помощи микропереключателей (DIP switch) на коммуникационной панели, как показано на Рисунке 3. Изначально в купольной видеокамере 120Ω резистор не подключен. Переключение 8 бита SW2 подключает его.

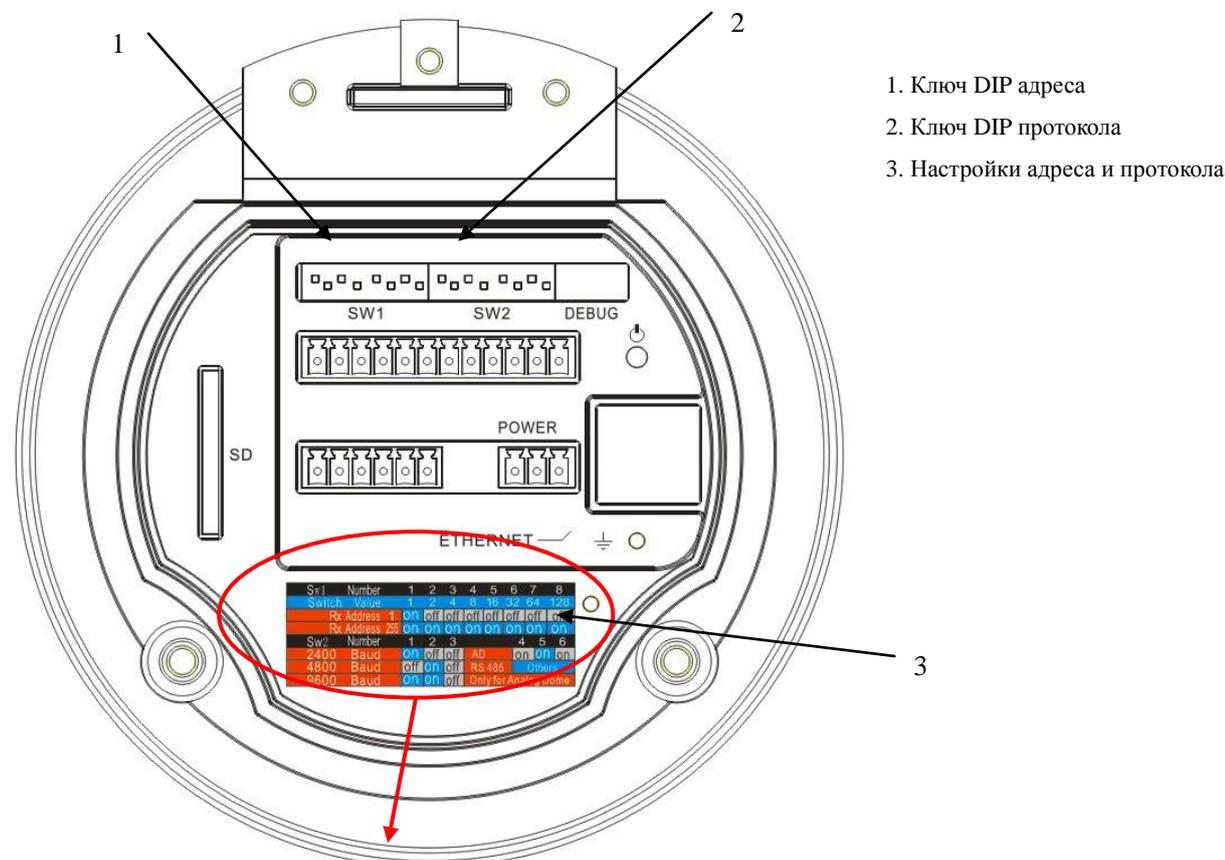

Sw1	Number	1	2	3	4	5	6	7	8
Switch	Value	1	2	4	8	16	32	64	128
Rx Address	1	on	off	off	off	off	off	off	off
Rx Address	255	on	on	on	on	on	on	on	on
Sw2	Number	1	2	3	4	5	6		
2400	Baud	on	off	off	AD	on	on	on	
4800	Baud	off	on	off	RS 485	Others			
9600	Baud	on	on	off	Only for Analog Dome				

Схема 3

4. Проблемы, встречающиеся на практике

Обычно используется соединение устройств в «звезду». В этом случае входные/выходные резисторы должны быть подключены между двумя наиболее удаленными устройствами (См. Рисунок 4, 1# и 15#), однако этот способ связи не удовлетворяет требованиям промышленного стандарта шины RS485, что может привести к некоторым проблемам, таким как отражение сигнала, снижение помехозащищенности для далеко расположенных устройств. В таких случаях купольная видеокамера может стать неуправляемой.

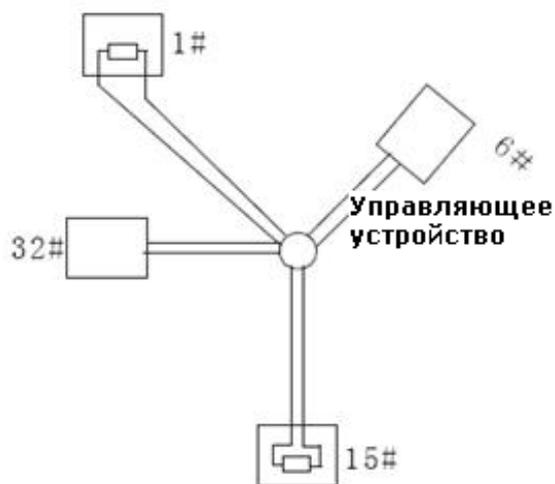


Схема 4

В подобных случаях рекомендуется использовать распределитель RS485. Это устройство может эффективно изменить модель соединения устройств в «звезду» таким образом, чтобы она соответствовала промышленным стандартам для шины RS485, во избежание проблем и для повышения надежности коммуникации. См. Рисунок 5.

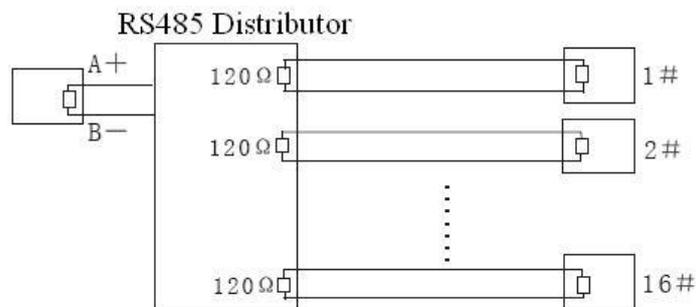


Схема 5

1. FAQ по шине RS485

Описание ошибки	Возможная причина	Решение
Видеокамера выполняет самопроверку, но управлять ей невозможно.	1. Адреса или скорости передачи данных Сервера и Купольной Видеокамеры не совпадают.	1. Настройте адреса и скорости передачи данных Сервера и Купольной Видеокамеры так, чтобы они совпадали.
	2. «+» и «-» полюса шины RS485 соединены неправильно.	2. Поменяйте местами «+» и «-» провода шины RS485.
	3. Провисание проводки.	3. Закрепите проводку.
	4. Обрыв кабеля шины RS485.	4. Замените кабельную линию шины RS485.
Видеокамерой можно управлять, но все движения осуществляются рывками.	1. Плохой контакт на шине RS485.	1. Проверьте и закрепите соединения на шине RS485.
	2. Обрыв одного из проводов шины RS485.	2. Замените кабельную линию шины RS485.
	3. Сервер и Купольная Видеокамера находятся слишком далеко друг от друга.	3. Добавьте входные/выходные сопротивления.
	4. Соединено слишком много Купольных Видеокамер.	4. Установите распределитель RS485.

Приложение 4 Сечение проводов и Расстояние передачи в сетях 24В переменного напряжения

Следующая таблица содержит рекомендуемые значения максимального расстояния передачи данных для соответствующей толщины провода с учетом падения напряжения в сети 24В менее 10%. Для устройств работающих на переменном токе допустим 10% показатель падения напряжения. К примеру, для устройства с мощностью 80ВА установленного на расстоянии 10 метров от трансформатора минимальное сечение проводов должно соответствовать 0.8000мм.

Distance feet(m) Power (va)	Wire Gauge mm			
	0.8000	1.000	1.250	2.000
10	283 (86)	451 (137)	716 (218)	1811 (551)
20	141 (42)	225 (68)	358 (109)	905 (275)
30	94 (28)	150 (45)	238 (72)	603 (183)
40	70 (21)	112 (34)	179 (54)	452 (137)
50	56 (17)	90 (27)	143 (43)	362 (110)
60	47 (14)	75 (22)	119 (36)	301 (91)
70	40 (12)	64 (19)	102 (31)	258 (78)
80	35 (10)	56 (17)	89 (27)	226 (68)
90	31 (9)	50 (15)	79 (24)	201 (61)
100	28 (8)	45 (13)	71 (21)	181 (55)
110	25 (7)	41 (12)	65 (19)	164 (49)
120	23 (7)	37 (11)	59 (17)	150 (45)
130	21 (6)	34 (10)	55 (16)	139 (42)
140	20 (6)	32 (9)	51 (15)	129 (39)
150	18 (5)	30 (9)	47 (14)	120 (36)
160	17 (5)	28 (8)	44 (13)	113 (34)
170	16 (4)	26 (7)	42 (12)	106 (32)
180	15 (4)	25 (7)	39 (11)	100 (30)
190	14 (4)	23 (7)	37 (11)	95 (28)
200	14 (4)	22 (6)	35 (10)	90 (27)

Приложение 5 Таблица стандартных сечений кабелей

Толщина провода, мм	Американский стандарт, AWG	Британский стандарт, SWG	Площадь поперечного сечения, мм ²
0.050	43	47	0.00196
0.060	42	46	0.00283
0.070	41	45	0.00385
0.080	40	44	0.00503
0.090	39	43	0.00636
0.100	38	42	0.00785
0.110	37	41	0.00950
0.130	36	39	0.01327
0.140	35		0.01539
0.160	34	37	0.02011
0.180	33		0.02545
0.200	32	35	0.03142
0.230	31		0.04115
0.250	30	33	0.04909
0.290	29	31	0.06605
0.330	28	30	0.08553
0.350	27	29	0.09621
0.400	26	28	0.1257
0.450	25		0.1602
0.560	24	24	0.2463
0.600	23	23	0.2827
0.710	22	22	0.3958
0.750	21		0.4417
0.800	20	21	0.5027
0.900	19	20	0.6362
1.000	18	19	0.7854
1.250	16	18	1.2266
1.500	15		1.7663
2.000	12	14	3.1420
2.500			4.9080
3.000			7.0683